* Dependiendo del software instalado o de su proveedor de servicio, algunas descripciones de esta guía pueden no coincidir de manera exacta con su teléfono.
* Dependiendo de su país, su teléfono y accesorios pueden aparecer diferentes a las ilustraciones que se muestran en esta guía.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09463A
Spanish. 03/2006. Rev. 1.0

SCH-A915
Guía del Usuario

Precauciones de Seguridad Importantes

☑ El incumplimiento de las precauciones siguientes puede ser peligroso o ilegal.

Seguridad en la carretera en todo momento

No utilice el teléfono manualmente mientras está conduciendo. Primero estacione el vehículo.

Apague el teléfono cuando cargue combustible

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) o cerca de combustibles o químicos.

Apague el teléfono en aviones

Los teléfonos celulares pueden causar interferencia. Utilizarlos en aviones es tanto ilegal como peligroso.

Apague el teléfono cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales o centros de salud pueden utilizar equipo que podría ser sensible a la energía externa de radiofrecuencia. Cumpla con las normas y reglas en vigor.

Interferencia

Todos los teléfonos celulares están sujetos a interferencia, lo que podría afectar su rendimiento.

Esté al tanto de normas especiales

Cumpla con cualquiera de las regulaciones especiales en vigor en cualquier área y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido utilizarlo, o cuando pudiera ocasionar interferencia o daño.

Resistencia al agua

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Uso sensato

Utilice el teléfono únicamente en la posición normal (al lado de la oreja). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamadas de emergencia

Marque el número de emergencia para su ubicación actual, y después presione .

Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños

Mantenga el teléfono y todas sus piezas, incluyendo accesorios, fuera del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Utilice únicamente accesorios y baterias aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría dañar su teléfono y ser peligroso.

- El teléfono podria explotar si la batería es reemplazada por el tipo incorrecto.
- Deseche todas las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Servicio calificado

Solo el personal de servicio calificado debera reparar su teléfono.

Para información más detallada de seguridad, consulte "Información de salud y seguridad" en la página 88.

Acerca de esta Guía

Esta Guía del Usuario le proporciona información condensada acerca de cómo utilizar su teléfono. Para conocer rápidamente los aspectos básicos de su teléfono, por favor consulte "Inicio" y "Otros usos del teléfono".

En esta guía, aparecen los siguientes íconos de instrucción:

☑	Indica que necesita poner especial atención a la información subsiguiente relacionada con seguridad o funciones del teléfono.
▶	Indica que puede obtener más información en la página referenciada.
→	Indica que necesita presionar las teclas de Navegación para desplazarse a la opción especificada y después seleccionarla.
[ ]	Indica una tecla en el teléfono. Por ejemplo, [**OK**].
< >	Indica una tecla de función, cuya función se muestra en la pantalla del teléfono. Por ejemplo, <**Menú**> .

- **Cámara y videocámara**
  Use el módulo de cámara de su teléfono para sacar fotos o grabar videos.

Funciones especiales de su teléfono

- **MP3 Player**
  Reproduzca los archivos musicales de MP3 utilizando su teléfono como un reproductor de MP3.

- **Neo Navegador**
  Accede al web móvil para obtener las informaciones más recientes y una variedad de contenidos multimedia.

- **Disco de Memoria**
  Conecte su teléfono a una computadora para copiar archivos directamente a y desde la computadora.

- **Bluetooth**
  Utilice la tecnología Bluetooth inalámbrica para conectar a un auricular, kit de manos libres para auto, o un PC para utilizar su teléfono como un módem para conectar la red.

- **Personalícelo con el Foto ID**
  Sepa quien le llama al ver su foto en la pantalla del teléfono.

- **Tarjeta de Identidad**
  Crea tarjetas de identidad con su número de teléfono y su perfil. Cuando usted presente a si mismo a otras personas, utilice esta práctica tarjeta de identidad electrónica.

- **Servicios de Mensaje Multimedia (MMS)**
  Envía y recibe mensajes MMS de una combinación de texto, imágenes, video y audio.

- **Kit de Voz**
  Sólo diga un comando para marcar un número telefónico o para acceder a una función de menú.

- **Organizador**
  Sigue su horario diario, semanal y mensual.

- **Grabador de voz**
  Graba las notas de voz o sonidos.

- **Calculadora**
  Realiza cálculos básicos y conversión de divisas.

Tabla de contenidos

Desempaque su teléfono **6**

Asegúrese de tener los siguientes elementos

Su teléfono **6**

Botones, funciones y ubicaciones

Inicio **7**

Primeros pasos para operar su teléfono

Instalación y carga del teléfono 7
Encendido o apagado 8
Teclas y pantalla 8
Acceso a las funciones del menú 11
Personalice su teléfono 12
Realizar/contestar llamadas 15

Otros usos del teléfono **15**

La función de cámara, el reproductor de MP3, el web y otras funciones especiales

Uso de la cámara 15
MP3 17
NEO Navegación 18
Uso de contactos 19
Enviar mensajes 21
Ver mensajes 23
Use Bluetooth 24
Kit de voz 25
Tarjeta de memoria 26

Ingresar texto **29**

Funciones de llamada **32**

Funciones de llamada avanzadas

Funciones del menú **37**

Todas las opciones del menú enumeradas

Solución de problemas **86**

Información de salud y seguridad **88**

Descripción general de las funciones del menú

Para acceder al modo Menú, presione <**Menú**> en el modo Inactivo.

1 Llamadas ▶ p.37

1 Perdidas ▶ p.37
2 Recibidas ▶ p.37
3 Salientes ▶ p.38
4 Tiempo ▶ p.38

2 Contactos ▶ p.38

1 Buscar ▶ p.38
2 Agregar registro ▶ p.39
3 Marc. rápida ▶ p.40
4 Editar grupos ▶ p.41
5 Mi tarjeta de id. ▶ p.42
6 vCard ▶ p.42
7 Info memoria ▶ p.42

3 Multimedia ▶ p.42

1 Cámara ▶ p.42
2 Videocámara ▶ p.44
3 Mis imágenes ▶ p.46
4 Mis videos ▶ p.48
5 Ajustes ▶ p.49
6 Info memoria ▶ p.49

4 NEO Mensaj. ▶ p.49

1 Nuevo mensaje ▶ p.50
2 Recibidos ▶ p.52
3 Enviados ▶ p.53
4 Buzón de Voz ▶ p.54
5 Plantillas ▶ p.54
6 Alertas Wap ▶ p.54
7 Borrador ▶ p.54
8 Ajustes ▶ p.55
9 Info memoria ▶ p.58

5 NEO Aplic. ▶ p.58

6 NEO Naveg. ▶ p.61

7 Adm. de arch. ▶ p.63

1 Imágenes ▶ p.63
2 Videos ▶ p.63
3 Músicas ▶ p.63
4 Tonos ▶ p.64
5 Info memoria ▶ p.64
6 Limpiar claves ▶ p.64

8 Organizador ▶ p.65

1 Hoy ▶ p.65
2 Calendario ▶ p.65
3 Lista de tareas ▶ p.67
4 Notas ▶ p.67
5 Alarmas ▶ p.68
6 Calculadora ▶ p.69
7 Cta. regresiva ▶ p.70
8 Horario mundial ▶ p.70
9 Conv. de unidades ▶ p.70
0 Cronómetro ▶ p.71

9 Kit de Voz ▶ p.71

1 Portal de Voz ▶ p.71
2 Comando de Voz ▶ p.71
3 Notas de Voz ▶ p.72
4 Ajustes ▶ p.73

*** Sonidos** ▶ p.74

1 Volumen ▶ p.74
2 Tipo de repique ▶ p.75
3 Alertas ▶ p.75
4 Tono tecla ▶ p.75
5 Sonido al abrir ▶ p.75
6 Encend./Apagad. ▶ p.76

0 Pantalla ▶ p.76

1 Diseño teléfono ▶ p.76
2 Pant. principal ▶ p.76
3 Pantalla externa ▶ p.77
4 Iluminación ▶ p.77
5 Atajos ▶ p.77

 # Ajustes ▶ p.77

1 Ajustes llamada ▶ p.78
2 Idioma/Language ▶ p.78
3 Servicios LBS ▶ p.78
4 Ajustes WAP ▶ p.78
5 Seguridad ▶ p.79
6 Sistema ▶ p.81
7 Bluetooth ▶ p.82
8 Memoria externa ▶ p.84
9 Ayuda ▶ p.86

Desempaque su teléfono

Asegúrese de tener los siguientes elementos

Teléfono

Cargador de viaje

Batería

Tarjeta de Memoria

Manual del usuario

Puede obtener varios accesorios con su distribuidor Samsung local.

☑ Los elementos que se proporcionan con su teléfono y los accesorios de su distribuidor Samsung pueden variar, dependiendo de su país o del proveedor de servicio.

Su teléfono

Botones, funciones y ubicaciones

Primeros pasos para operar su teléfono

Instalación y carga del teléfono

1 Para instalar la batería.

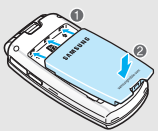

Para retirar la batería:

☑ Si el teléfono ya está encendido, apáguelo primero presionando y manteniendo presionada la tecla [ ].

2 Conecte el cargador de viaje en el teléfono.

3 Conecte el cargador en un enchufe de CA estándar.

4 Cuando el teléfono esté completamente cargado (el ícono de la batería deja de destellar), desconecte el adaptador del enchufe.

5 Retire el cargador del teléfono.

Indicador de batería baja

Cuando la batería está baja:

- se emite un tono de advertencia,
- se muestra el mensaje de batería baja, y comienza a destellar el ícono de batería vacía ( ).

Si el nivel de batería llega a ser demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue su batería.

Encendido o apagado

Encendido No encienda el teléfono cuando el uso de teléfono celular esté prohibido.	1. Abra el teléfono. 2. Presione y mantenga presionada [ ] para encender el teléfono.
Apagado	1. Abra el teléfono. 2. Presione y mantenga presionada [ ].

Teclas y pantalla

Tecla(s)	Descripción
	Realiza las funciones indicadas en la línea inferior de la pantalla.
	En el modo Inactivo, accede a los menús de manera directa. ▶ p. 77 En el modo Menú, desplaza a través de las opciones del menú.
	En el modo Menú, selecciona la opción de menú resaltada o confirma lo ingresado. En el modo Cámara, toma una foto o graba un video.
	En el modo Inactivo, accede al menú **MP3**.
	En el modo Inactivo, accede a las opciones de la camara.

	Realiza o contesta una llamada. En el modo Inactivo, recupera el último número marcado, perdido o recibido.
	Borra los caracteres de la pantalla.
	Finaliza una llamada. Presione y manténgala presionada para encender o apagar el teléfono. En el modo Menú, cancela la entrada y regresa el teléfono al modo Inactivo.
	Ingresa números, letras y algunos caracteres especiales.
	Ingresa caracteres especiales. En modo Inactivo, presione y mantenga presionada [#] para activar o desactivar el modo silencioso. En modo Inactivo, presione y mantenga presionada [*] para iniciar el kit de voz.
	Durante una llamada, ajusta el volumen del teléfono. En el modo Inactivo, abierto el teléfono, ajusta el volumen del tono de teclado. Cerrado el teléfono, presione y mantégala presionada para encender la pantalla externa.
	En el modo Inactivo, accede al menú **Multimedia**: presione y mantenga presionada para encender la cámara. En el modo Cámara, toma una foto o graba un video.
	Regresa al archivo anterior durante la reproducción.
	Presione y mantenga presionada para iniciar o finalizar la reproducción de MP3. Detiene o reanuda la reproducción.
	Saltea al archivo siguiente durante la reproducción.

Pantalla

Diseño

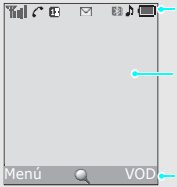

Íconos
muestra diversos íconos.

Texto y gráficos
muestra mensajes, instrucciones e información que usted ingrese.

Indicadores de función de teclas de función
muestra las funciones actuales asignadas a las teclas de función.

Íconos

- Intensidad de señal recibida
- Llamada en proceso
- Fuera de su área de servicio; no puede hacer o recibir llamadas
- Red roaming
- Modo digital activado
- Modo 1xRTT activado
- Modo EVDO activada
- Alarma ▶ p. 68
- Msj. Texto nuevo
- Msj. Multimedia nuevo
- Msj. Texto & Multimedia nuevo
- Mensaje de correo de voz nuevo
- Mensaje WAP push nuevo
- Mensaje Wap push & correo de voz nuevo
- Bluetooth activado ▶ p. 82
  - Azul: Activado
  - Rojo: Conectado a otro equipo
- Configuración del volumen de timbre ▶ p. 74
  - 1 tono o Nivel 1~8
  - Silencioso
  - Vibrar
  - Vib+Timbre
- Modo silencioso
- Contest. auto activado
- Nivel de energía restante
- Servicio LBS activado
- Navegador SSL activado

Acceso a las funciones del menú

Uso de las teclas de función

Los roles de las teclas de función varían dependiendo de la función que esté utilizando. La línea inferior de la pantalla indica su rol actual.

Presione la tecla de función izquierda para seleccionar la opción resaltada.

Presione la tecla de función derecha para regresar al modo de menú anterior.

Selección de una opción

1. Presione la tecla de función apropiada.
2. Presione las teclas de Navegación para moverse a la opción siguiente o anterior.
3. Presione <**Selec.**> o [**OK**] para confirmar la función mostrada o la opción resaltada.
4. Para salir, seleccione uno de los siguientes métodos:
   - Presione <**Atrás**> o [**CLR**] para avanzar un nivel.
   - Presione [ ] para regresar al modo Inactivo.

Uso de accesos directos

Presione la tecla de número correspondiente a la opción que desea. Para los números de índice 10,11,12, presione [*], [**0**], y [#], respectivamente.

Personalice su teléfono

Idioma de pantalla

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Idioma/Language**.
2. Seleccione el idioma.

Melodía del timbre de llamada

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Sonidos** → **Tipo de repique** → **Llamada**.
2. Seleccione una categoría de timbre.
3. Seleccione una melodía de timbre.
4. Presione <**Selec.**> o [**OK**].

Fondo de pantalla del modo Inactivo

Usted puede establecer un fondo para la pantalla inactiva.

Para la pantalla principal:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Pantalla** → **Pant. principal** → **Papel tapiz**.
2. Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para seleccionar una categoría de imagen.
3. Seleccione una imagen o un videos.
4. Presione <**Ver prev.**>.
5. Presione <**Selec.**> o [**OK**].

Para la pantalla externa:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Pantalla** → **Pantalla externa**.
2. Seleccione una imagen.

Presentación del modo de Menú

Puede personalizar la forma de presentación del modo Menú.

Para el Estilo del menú:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**>.
2. Presione <**Opcion.**> y seleccione el **Estilo del menú**.
3. Seleccione un estilo de menú.

Para el Efecto visual:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**>.
2. Presione <**Opcion**.> y seleccione el **Efecto visual**.
3. Seleccione un efecto.

Para el Fondo de Pantalla:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**>.
2. Presione <**Opcion.**> y seleccione el **Fondo de Pantalla**.
3. Seleccione una imagen.

Saludo de pantalla

Usted puede cambiar el saludo de la pantalla principal.

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Pantalla** → **Pant. principal** → **Saludo**.
2. Seleccione **Visible** y presione [Tecla de Nav. Abajo].
3. Ingrese su mensaje de saludo y presione [Tecla de Nav. Abajo].
4. Seleccione un color del texto.
5. Presione <**Ver prev.**> para una vista previa.
6. Presione <**Selec.**> o [**OK**].

Acceso Directo a los menús

Puede establecer las teclas de Navegación para que acceda directamente a sus menús favoritos.

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Pantalla** → **Atajos**.
2. Seleccione una tecla.
3. Seleccione el menú que desea asignar a la tecla.
4. Presione [**OK**].

Cambiar a modo Silencioso

Usted puede cambiar el teléfono al modo Silencioso para evitar molestar a otras personas.

Presione y mantenga presionada [#] en el modo Inactivo.

Bloquear teléfono

Usted puede proteger su teléfono contra el uso no autorizado mediante una contraseña.

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Ingrese **1234**, la contraseña predeterminada en fábrica.
3. Seleccione **Cambiar contras.** e ingrese el código inicial.
4. Ingrese una contraseña nueva de 4 dígitos.
5. Ingrese la contraseña nueva una vez más.
6. Seleccione **Bloquar teléfono**.
7. Seleccione **Al encender** o **Bloquear ahora**.

Realizar/contestar llamadas

Realizar una llamada

1. Ingrese un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ].
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Contestar una llamada

1. Cuando el teléfono esté sonando, presione [ ] o <**Contestar**>.
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajuste del volumen durante una llamada

Presione [▲/▼].

Otros usos del teléfono

La función de cámara, el reproductor de MP3, el web y otras funciones especiales

Uso de la cámara

Tomar una foto

1. Abra el teléfono.
2. En el modo Inactivo, presione y mantenga presionada [ ].
3. Dirija la lente al sujeto y ajuste la imagen.
4. Presione [ ] u [**OK**] para tomar una foto.
5. Presione [ ] u [**OK**] para guardar la foto.

Ver una foto

1. En el modo Inactivo, presione [📷] y seleccione **Mis imágenes**.
2. Presione [Tecla de Nav. Abajo].
3. Seleccione la foto que desea y presione <**Ver**>.

Grabar un video

1. En modo Inactivo, presione y mantenga presionada [📷] y seleccione **Videocámara** para prender la videocámara.
2. Presione [📷] u [**OK**] para iniciar la grabación.
3. Presione [📷] u [**OK**] para finalizar la grabación.
4. Presione [📷] u [**OK**] para guardar lo grabado.

Ver un video

1. En modo Inactivo, presione [📷] y seleccione **Mis videos**.
2. Presione [Tecla de Nav. Abajo].
3. Seleccione el video que desea y presione <**Iniciar**>.

MP3

Copiar archivos de MP3 al teléfono

Utilice estos métodos:

- Descargue los archivos desde el web móvil. ▶ p. 61
- Inserte la tarjeta de memoria en el teléfono, seleccione los archivos y copielos a la tarjeta de memoria. ▶ p. 26

Crear una lista de archivos MP3

1. En modo Inactivo, presione [**MP3**] para abrir el Reproductor de MP3.
2. Desde el reproductor de MP3, presione [Tecla de Nav. Arriba].
3. Presione <**Añadir**> y seleccione una carpeta.
4. Presione [**OK**] para seleccionar los archivos que desea añadir y después presione <**Añadir**>.

Reproducir archivos MP3

1. Desde el reproductor de MP3, presione [**OK**].
2. Durante la reproducción, utilice las siguientes teclas:
   - **OK**: detiene o reanuda la reproducción.
   - Izquierda: retrocede al archivo anterior.
   - Derecha: salta al archivo siguiente.
   - Arriba: abra la lista de archivos.
   - ▲/▼: ajusta el volumen.
   - Abajo: deja de reproducir los archivos.

Reproducir archivos MP3

3. Tambien puede reproducir su lista de archivos con el telefono cerrado, usando las teclas externas de tu reproductor MP3,
   - Seleccione [⏯] para iniciar la reproducción, o detener la reproducción actual.
   - Usted puede usar las teclas [⏮] y [⏭] para adelantar al siguiente archivo o regresar al anterior.

NEO Navegación

Utilizando el navegador Wap, puede acceder fácilmente a la red inalámbrica para recibir diversa información actualizada y servicios, y descargar los contenidos Wap.

Iniciar el navegador

En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **NEO Naveg.**.

Explorar con el Navegador Wap

- Para desplazarse a través del los elementos del navegador, presione las teclas de Navegación.
- Para seleccionar un elemento, presione <✓> o [**OK**].
- Para regresar a la página anterior, mantenga presionada la tecla [**CLR**] o <**Cancelar**>.
- Para regresar a la página inicial, presione y sostenga [**CLR**].
- Para acceder a las opciones, presione <**Menú**> y seleccione **Menú**, o presione y mantenga presionada [#].

Uso de contactos

Agregar un registro

Como un registro nuevo:

1. En el modo Inactivo, ingrese un número telefónico y presione [**OK**].
2. Seleccione **Entrada nueva** → tipo de número.
3. Especifique la información del contacto: Nombre, Móvil, Trabajo, Casa, Localizador, Fax, Correo electrónico, URL, Grupo, Timbre de llamada, Cumpleaños, Nota y Foto.
4. Presione <**Guardar**> para guardar la entrada.

A un registro existente:

1. En el modo Inactivo, ingrese un número telefónico y presione [**OK**].
2. Seleccione el **Ingreso existente**.
3. Seleccione un método de búsqueda.
4. Ingrese las primeras letras del nombre que desea buscar, ingrese un número de marcación rápida, o seleccione un grupo de llamantes.
5. Seleccione un registro.
6. Seleccione un tipo de nombre.
7. Presione <**Guardar**> para guardar el registro.

Buscar un registro

1. En el modo Inactivo, presione [**OK**].
2. Seleccione un método de búsqueda.
3. Ingrese las primeras letras del nombre que desea buscar, ingrese un número de marcación rápida, o seleccione un grupo de llamantes.
4. Seleccione una entrada.
5. Presione [Tecla Nav. de Izquiera] o [Tecla Nav. de Derecha] para ver el número que desea y presione [ ] para marcar.

Crear y enviar una tarjeta de ID

1. En modo Inactivo, presione <**Menú**> y elija **Contactos**→ **Mi tarjeta de id.**.
2. Presione <**Opción**> y seleccione **Editar**.
3. Especifique su información de contacto.
4. Presione <**Guardar**> para guardar la tarjeta de ID.
5. Para enviar la tarjeta de ID vía mensaje multimedia, presione <**Opción**> y seleccione **Enviar vCard**.

Enviar mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **NEO Mensaj.** → **Nuevo mensaje** → **SMS**.
2. Ingrese los números de destino y presione <**Próximo**>.
3. Ingrese el texto del mensaje y presione < **Próximo**>.
4. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **NEO Mensaj.** → **Nuevo mensaje** → **MMS**.
2. Ingrese los números o las direcciones de destino y presione < **Próximo**>.
3. Seleccione **Añadir Foto/ Video**.
4. Agregue un imagen o clip de video.
5. Seleccione **Añadir sonido**.
6. Agregue un archivo de música, un sonido o una nota de voz.
7. Seleccione **Añadir mensaje**.
8. Ingrese el texto del mensaje y presione [**OK**].

Enviar un mensaje multimedia (MMS) (continuación)

9. Seleccione **Añadir sujeto**.
10. Ingrese el asunto del mensaje y presione [**OK**].
11. Seleccione **Añadir vCard**.
12. Adjunte su tarjeta o un registro del Contactos como tarjeta de ID.
13. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Enviar um Correo SMS

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **NEO Mensaj.** → **Nuevo mensaje** → **Correo SMS**.
2. Ingrese el correo de destino y presione <**Próximo**>.
3. Ingrese el texto del mensaje y presione < **Próximo**>.
4. Presione <**Enviar**>.

Ver mensajes

Ver un mensaje de texto

Cuando aparece una notificación:

Presione <**Leer**>. El mensaje se muestra.

Desde Recibidos:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **NEO Mensaj.** → **Recibidos**.
2. Seleccione un mensaje de texto.

Ver un mensaje multimedia

Cuando aparece una notificación:

Presione <**Desc**>, para poder descargar y visualizar el contenido del mensaje multimedia.

Desde el Buzón de Entrada:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **NEO Mensaj.** → **Recibidos**.
2. Presione <**Desc**>, para poder descargar y visualizar el contenido del mensaje multimedia.

Use Bluetooth

Su teléfono está equipado con una tecnología de Bluetooth que le permite conectar el teléfono inalámbricamente a otros aparatos con Bluetooth.

Solo son soportados algunos aparatos Bluetooth, revise la sección en el Menu → Ajustes → Bluetooth → Mi Informacion la sección "Perfiles Apoyados".

Activar el Bluetooth

1. En modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Activación** → **Encender**.
2. Seleccione **Visibilidad** → **Encender** para permitir que otros aparatos pueda encontrar su teléfono.

Buscar y emparejar con un dispositivo Bluetooth

1. En modo Inactivo, presione <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar.**
2. Seleccione el tipo de dispositivo que desea buscar.
3. Seleccione un equipo.
4. Ingrese un PIN de Bluetooth o el de Bluetooth de otros dispositivos, si lo tiene, y presione <**OK**>. Cuando el propietario de otro dispositivo ingresa el mismo código, el emparejamiento se completa.

Kit de voz

Su teléfono puede reconocer los comandos de voz específicos para marcar un número o buscar un número en Contactos, menús de acceso, o verificar el estado de su teléfono. Su teléfono reconoce únicamente Portugués, Español e Inglés.

Marcación por voz

1. En el modo Inactivo, presione y mantenga presionada [*].
2. A la instrucción de voz, diga "Llamar", o bien diga " Llamar" y luego un nombre o un número de teléfono.
3. Si sólo dice "Llamar", le pide un nombre o un número de teléfono.
4. Si el nombre o el número de teléfono que escucha no es el que desea, diga "No."
5. Diga "Sí" cuando escuche lo que desea.
6. Si el nombre tiene más de un número, diga el tipo de número que desea.

Funciones de acceso

1. En el modo Inactivo, presione y mantenga presionada [*].
2. A la instrucción de voz, diga uno de los siguientes comandos.
   - **Llamar** <nombre de una persona/número telefónico>: marca un número al decir un nombre o un número telefónico en Contactos.
   - **Enviar SMS** <a una persona o un número de teléfono>: envía un mensaje de texto.
   - **Buscar** <nombre de una persona>: accede a los detalles de contacto.
   - **Iniciar** <menú>: accede al menú.

Funciones de acceso (continuación)

- **Verificar** <estado>: verifica el estado de señal, la energía de batería restante, o su número de teléfono.

3. Siga el proceso del menú correspondiente o diga de nuevo el comando que desea.

Tarjeta de memoria

Mediante esta tarjeta de memoria microSD accesorio opcional, usted puede aumentar la capacidad de memoria del teléfono a fin de guardar más fotos, clips de video, y archivos de música.

Información importante sobre la tarjeta de memoria

- El borrado y reescritura frecuente puede acortar la vida de la tarjeta.
- No extraiga la tarjeta del teléfono ni lo apague mientras está transfiriendo o accediendo a datos. Esto puede acarrear la pérdida de datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Las tarjetas no deben estar expuestas a fuertes choques.
- No toque los terminales de la tarjeta con los dedos u objetos metálicos. Si está sucio, límpielo con una toalla suave.

Información importante sobre la tarjeta de memoria (continuación)

- Mantega las tarjetas lejos del alcance de los niños o animales.
- No exponga las tarjetas en un lugar sujeto a descargas electrostáticas y/o a ruidos eléctricos.

Insertar una tarjeta de memoria

1. Saque la batería.
2. Destape la cobertura de la tarjeta de memoria deslizándola hacia la derecha, como muestra abajo, y luego abra la cobertura.

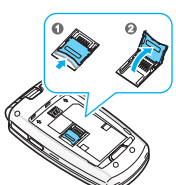

3. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta, con la etiqueta hacia arriba.

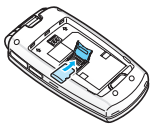

4. Cierre la cobertura de la tarjeta y luego tape la cobertura deslizándola hacia la izquierda, como se muestra abajo.

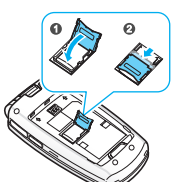

Adaptador de tarjeta

Mediante un adaptador de tarjeta y un lector/escritor USB, puede leer la tarjeta en un PC.

1. Inserte una tarjeta de memoria en un adaptador de tarjeta, y luego el adaptador a un lector/escritor de tarjeta.
2. Enchufe el conector USB del lector/escritor de tarjeta en un puerto de USB de su PC.
3. Acceda al disco de memoria apropiada y copie a la tarjeta y desde la tarjeta.

Ingresar texto

Modos de ABC, T9, Números y Símbolos

Usted puede ingresar texto para algunas funciones tales como Mensajes, Contactos, u Organizador, utilizando el modo T9 Español, modo Alfabeto, Modo número y modo Símbolos.

Cambiar el modo de ingresar texto

- Presione y mantenga presionada la tecla [*] para cambiar a los modos T9 Español, Alfabeto, Números y Símbolos.
- Presione <**Opción**> y seleccione **Símbolos** para cambiar al modo Símbolos.

Uso del modo T9 Español

T9 es un modo para ingresar texto predictivo que le permite teclear cualquier carácter utilizando teclas únicas.

Ingresar una palabra en el modo T9 Español

1. Presione [**2**] a [**9**] para comenzar a escribir una palabra. Presione cada tecla una vez para cada letra.

   Por ejemplo, presione [**4**], [**6**], [**5**] y [**2**] para ingresar *Hola* en el modo T9.

   T9 predice la palabra que está ingresando y puede cambiarla con cada tecla que presione.
2. Ingrese toda la palabra antes de editar o borrar los caracteres.
3. Cuando la palabra se muestre correctamente, vaya al paso 4. De otra forma, presione [**0**] para mostrar las opciones de palabras alternativas para las teclas que ha presionado.

   Por ejemplo, *Casa* y *Cara* utilizan [**2**], [**2**] , [**7**] y [**2**].
4. Presione [#] para insertar un espacio e ingresar la siguiente palabra.

Otras operaciones del modo T9 Español

- Presione [**1**] para ingresar puntos o apóstrofes de manera automática.
- Presione [*] para cambiar el modo de mayúsculas a minúsculas y viceversa.
- Presione [#] para insertar un espacio.
- Presione las teclas de navegación para mover el cursor.
- Presione [**CLR**] para borrar caracteres uno por uno. Presione y sostenga [**CLR**] para borrar la pantalla completa.

Uso del modo Alfabeto

Presione la tecla correspondiente hasta que se muestre en pantalla el carácter que desea.

Tecla	Caracteres en el orden mostrado
1	. @ ¿ ? ¡ ! - , & : ' (regreso de carro) 1
2	A B C Á Ã Ç 2
3	D E F É 3
4	G H I Í 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

Otras operaciones del modo Alfabeto

- Para ingresar la misma letra dos veces o para ingresar una letra diferente con la misma tecla, espere a que el cursor se mueva a la derecha automáticamente o presione [Tecla de Nav. Derecha]. Después, ingrese la siguiente letra.
- Presione [*] para cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa.
- Presione [#] para insertar un espacio.
- Presione las teclas de navegación para mover el cursor.
- Presione [**CLR**] para borrar los caracteres uno por uno. Presione y mantenga presionada [**CLR**] para borrar la pantalla completa.

Uso del modo de Número 123

El modo de Número le permite ingresar números.

Presione las teclas correspondientes a los dígitos que desea.

Uso del modo Símbolos

El modo Símbolos le permite insertar símbolos.

- Para mostrar más símbolos, presione las teclas de Navegación.
- Para seleccionar un símbolo, presione la tecla de número correspondiente.

Funciones de llamada avanzadas

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, ingrese el código de área y el número de teléfono.
2. Presione [↘].

☑ Presione [**CLR**] para borrar el último dígito o presione y mantenga presionada [**CLR**] para borrar toda la pantalla. Usted puede mover el cursor para editar un dígito incorrecto.

Remarcación de números recientes

1. En el modo Inactivo, presione [↘] para mostrar la lista de los números recientes.
2. Desplácese al número que desea y presione [↘].

Realizar una llamada desde Contactos

Una vez que haya almacenado un número en Contactos, puede marcar dicho número seleccionándolo desde la lista de Contactos. ▶ p. 38

También puede usar la función de marcación rápida para asignar números específicos a los números telefónicos más frecuentemente marcados. Puede marcar dichos números rápidamente presionando las teclas de número asociadas. ▶ p. 40

Realizar una llamada de emergencia

Puede realizar llamadas a números de emergencia estándar tales como *1,*171,911 o Emergencia 3 de la lista de # de emergencia aún cuando su teléfono esté bloqueado o las llamadas salientes estén restringidas. ▶ p. 80

Marcación con Pausa

Cuando usted llama un sistema automatizado tales como servicios bancarios, se requiere ingresar una contraseña o un número de cuenta bancaria. En vez de ingresar manualmente los números todas las veces, se puede ingresar los tonos DTMF necesarios separados por pausas antes de marcar.

Los tonos DTMF son los tonos que se escuchan cuando presiona las teclas numéricas. Los tonos DTMF le permite comunicar con sistemas de teléfono computarizados, por ejemplo, los servidores de correo de voz o sistemas de telebanco.

1. En modo Inactivo, ingrese el número de teléfono que desea marcar, tales como un número de teleservicio bancario.
2. Presione <**Opción**> y seleccione **Pausa prolong.** o **Pausa de 2 seg.** para insertar una pausa.
   - **Pausa prolong.**: inserta una pausa prolongada. Los números después de la pausa serán enviados cuando presione [ ].
   - **Pausa de 2 seg.**: inserta una pausa de 2 segundos. Los números después de la pausa serán enviados automáticamente.
3. Ingrese un número a ser enviado después de la pausa, tales como su número de cuenta bancaria, el de PIN, etc.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más pausas y números, si es necesario.
5. Presione [ ] para realizar una llamada.
6. Después de la conexión, espera una instrucción desde el sistema, y luego presione [ ] a cada instrucción, si es aplicable.

   Los tonos DTMF serán trasmitidos.

Marcación por Voz

Usted puede marca un número guardado en Contactos diciendo el nombre asociado o el número de teléfono.

1. En el modo Inactivo, presione y mantenga presionada [*], abra el teléfono y sostenga el botón del audífono, dependiendo de la configuración del menú **Activar aplic. voz**.
   ▶ p. 74
2. A la instrucción de voz, diga "Llamar". Diga al micrófono para mejores resultados.

   También puede decir "Llamar" y luego decir un nombre de una persona o un número de teléfono.

   Por ejemplo, diga "Llamar Fulano", "Llamar 781-976-5200", o"Llamar el celular de Fulano".

3. Si usted sólo dice "Llamar", diga un nombre o un número de teléfono.
4. Cuando el teléfono le pide confirmación, siga uno de los siguientes comandos:
   - **Sí** para confirmar el nombre o número.
   - **No** para saltear a otro nombre o número.
   - **Cancelar** para terminar el kit de voz
   - **Repetir** para comenzar otro comando.
5. Diga el tipo de número que desea si el nombre tiene más de un número.

Finalizar una llamada

Cierre el teléfono o presione [ ].

Contestar una llamada

Cuando recibe una llamada entrante, el teléfono suena y muestra la imagen de llamada entrante.

Presione <**Contestar**> o [ ] para contestar la llamada.

Consejos para contestar una llamada

- Cuando se activa la **Tecla send**, puede presionar <**Contestar**> o [ ]. ▶ p. 78
- Cuando se activa **Al Abrir**, puede abrir simplemente el teléfono. ▶ p. 78
- Cuando se activa **Cualquier tecla**, puede presionar cualquier tecla, excepto <**Ignorar**> y [ ]. ▶ p. 78
- Presione <**Ignorar**> para rechazar una llamada.
- Presione y mantenga presionada [▲/▼] para silenciar una llamada.

Visualización de llamadas perdidas

Si usted tiene llamadas perdidas, la pantalla muestra el número de llamadas perdidas y el último número telefónico que usted ha perdido.

Presione [ ] para marcar el número visualizado.

Uso de audífonos

Utilice los audífonos para realizar o contestar llamadas sin tener que sostener el teléfono.

Conecte los audífonos en la entrada que se encuentra en el lado izquierdo del teléfono. Los botones del audífono trabajan como se menciona a continuación:

Para	Presione
remarcar la última llamada	el botón dos veces.
contestar una llamada	el botón.
finalizar una llamada	el botón.

Opciones durante una llamada

Usted puede acceder a diversas funciones durante una llamada.

Ajustar el volumen durante una llamada

Utilice [▲/▼] para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Presione [▲] para aumentar el nivel de volumen y [▼] para bajar el nivel del volumen.

Contestar una segunda llamada

Puede contestar una llamada entrante al tiempo que está realizando una llamada, si su red lo apoya esta función y activa la función de espera de llamada.

1. Presione [ ] para contestar la llamada. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
2. Presione [ ] para intercambiar entre las llamadas.

Realizar una llamada tripartita

Si usted tiene activado el servicio de llamadas tripartitas, puede tener una conversación con dos personas al mismo tiempo.

1. Durante una llamada, realice otra llamada o conteste una segunda llamada. El primer llamante se pondrá en espera.
2. Presione [**3**] + [ ] para iniciar la llamada tripartita.

Opciones del menú durante una llamada

Durante una llamada, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Contactos**: accede a la lista de contactos.
- **NEO Mensajería**: accede al menú **NEO Mensaj.**.
- **Tono activ/desactiv**: enciende o apaga los tonos de tecla.

  ☑ Para comunicarse con las máquinas contestadoras o sistemas telefónicos computarizados, deberá encender los tonos de tecla.

- **Nota de Voz**: graba su conversación.
- **Organizador**: accede al menú **Organizador**.
- **Privacidad de voz**: cambia (encripta) el canal de voz de manera que escuchar su conversación.
- **Enviar # tel.**: envía su número telefónico como tonos DTMF (Multifrecuencia de Tono Dual).
- **Info. teléfono.**: muestra la información sobre su teléfono.

Apagar el micrófono (modo Silencioso)

Usted puede apagar el micrófono de su teléfono temporalmente de manera que la persona con quien está al teléfono no pueda escuchar a usted.

Durante una llamada, presione <**Mudo**>.

Funciones del menú

Todas las opciones del menú enumeradas

Llamadas *(Menú 1)*

Utilice este menú para ver las llamadas que ha perdido, recibido, realizado y la duración de las mismas.

Para acceder a este menú, presione <**Menú**> en el modo Inactivo y seleccione **Llamadas**.

Perdidas *(Menú 1.1)*

Este menú muestra las llamadas más recientes que no fueron contestadas.

Acceso al registro de llamadas

1. Presione [Tecla de Nav.Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para mover a otro tipo de llamada.
2. Presione [Tecla de Nav. Arriba] o [Tecla de Nav. Abajo] para desplazarse a través de la lista de llamadas.
3. Presione [**OK**] para ver los detalles de una llamada, o [ ] para marcar un número.

Uso de las opciones de registro de llamada

Al tiempo que visualiza los detalles de una llamada, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Guardar**: guarda el número en Contactos.
- **Contactos**: accede a los detalles de contacto.
- **Prefijo**: agrega un código de área o un número de servicio antes de marcar el número seleccionado.
- **Borrar**: borra el registro de llamada seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los registros de llamadas en la lista.

Recibidas *(Menú 1.2)*

Este menú muestra las llamadas más recientes que ha recibido.

Salientes *(Menú 1.3)*

Este menú muestra las llamadas más recientes que ha realizado.

Tiempo *(Menú 1.4)*

Utilice este menú para mostrar el registro de tiempo para las llamadas realizadas y recibidas. El tiempo real facturado por su proveedor de servicio variará.

☑ Esta función no se puede usar para propósitos de factura.

- **Última**: revisa la duración de la última llamada.
- **Salientes**: revisa la duración total de todas las llamadas que ha realizado.
- **Recibidas**: revisa la duración total de todas las llamadas que ha recibido
- **Tiempo de uso**: revisa la duración total de todas las llamadas desde que el teléfono fue enviado de fábrica.

Para reiniciar el temporizador de llamadas, presione <**Reiniciar**>.

Contactos *(Menú 2)*

Usted puede almacenar números telefónicos con sus nombres asociados en la memoria de su teléfono denominada Contactos para facilitarse hacer una llamada sin tener que recordar el número telefónico.

Para acceder a este menú, presione <**Menú**> en el modo Inactivo y seleccione **Contactos**.

Buscar *(Menú 2.1)*

Utilice este menú para buscar los números en Contactos.

Buscar una entrada

1. Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para seleccionar el método de búsqueda.
2. Ingrese las primeras letras del nombre que desea, ingrese un número de marcación rápida, o seleccione un grupo de llamantes.
3. Seleccione la entrada nombre que desea.

4. Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para ver el número que desea y presione [↘] para marcarlo.

Opciones de Contactos

Al tiempo que visualiza los detalles de contactos, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Prog. número de marc. rápida**: asigna un número de marcación rápida al número de contacto seleccionado.
- **Enviar registro**: envía el registro seleccionado en formato de tarjeta de nombre vía mensajes MMS..
- **Guardar en vCard**: guarda el número de contacto en la carpeta de **vCard**.
- **Editar**: edita la información de contacto.
- **Prefijo**: añade un código de área o un número de servicio antes de marcar el número seleccionado.
- **Borrar**: borra el registro seleccionado.

Viendo la lista de registros de contacto, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Agregar nuevo**: añade un nuevo registro en Contactos.
- **Enviar registro**: envía el registro seleccionado en formato de tarjeta de nombre vía mensajes MMS.
- **Editar**: edita la información de contacto.
- **Por nombre**: busca el registro por el nombre.
- **Por marc. rápida**: busca el registro por el número de marcación rápida.
- **Por grupo**: busca el registro por grupo.
- **Borrar**: borra el registro seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los contactos.

Agregar registro *(Menú 2.2)*

Este menú le permite añadir un nuevo registro en Contactos.

1. Cambie lo configurado o ingrese información sobre el contacto.
   - **Nombre**: asigna un nombre.
   - **Móvil/Trabajo/Casa/Localizador/Fax**: asigna los números para cada categoría.

- **E-Mail**: asigna una dirección de correo electrónico.
- **URL**: asigna una dirección URL.
- **Grupo**: asigna el registro a un grupo de llamada.
- **Timbre de llamada**: asigna un timbre para alertarle de la llamada de una persona.
- **Cumpleaños**: ingresa la fecha de cumpleaños de la persona.
- **Nota**: ingresa información adicional de la persona.
- **Foto**: asigna una imagen como imagen para alertarle de una llamada desde el número.

2. Presione <**Guardar**> para guardar el registro.

Marc. rápida *(Menú 2.3)*

Una vez haya guardado los números telefónicos en Contactos, usted puede establecer hasta 99 registros de marcación rápida y marcarlo fácilmente presionando una o dos teclas asociadas.

Asignar números de marcado rápido

1. Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para seleccionar **Todos** o **No asignado**.

   Aparece todas las ubicaciones o las disponibles para el marcado rápido.
2. Ingrese el número de ubicación que usted desee o seleccione un número vacío en la lista.
3. Presione <**Designar**>.
4. Ingrese las primeras letras del nombre que desea.
5. Seleccione el registro que desea y presione <**Próximo**>.
6. Si el número de contacto tiene más de un número, seleccione el número que desee.

Editar registros en el marcado rápido

En la pantalla de marcado rápido, seleccione una entrada desde la lista de **Asignado** y presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Mapa**: muestra la ubicación del registro en un mapa.
- **Editar**: asigna un número diferente a una tecla.

- **Borrar**: borra la configuración de marcado rápido seleccionado.
- **Borrar todo**: borra toda la configuración de marcado rápido.

Marca registros de marcado rápido

- Para ubicaciones de 1 dígito, mantenga presionada la tecla de número correspondiente en modo Inactivo.
- Para otras ubicaciones, presione la tecla del primer número y mantenga presionada la tecla del último número en modo Inactivo.

Editar grupos *(Menú 2.4)*

Utilice este menú para cambiar la configuración de los grupos de llamantes.

Crear un nuevo grupo

1. Seleccione un grupo vacío y presione <**Editar**>.
2. Especifique las siguientes informaciones sobre el grupo:
   - **Foto**: asigna una imagen para alertarle de una llamada del un miembre del grupo.
   - **Nombre**: asigna un nombre para el grupo.
   - **Timbre de llamada**: asigna una melodía para alertarle de la llamada de un miembro del grupo.
3. Presione <**Guardar**>.

Agregar miembros a un grupo

1. Seleccione un grupo.
2. Seleccione la **Asociados**.
3. Presione <**Añadir**>. Aparece la lista de registros no asignados.
4. Presione [**OK**] para seleccionar los contactos que desea agregar.
5. Presione <**Añadir**>.

Editar un grupo

Viendo la lista de grupos, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: cambia las propiedades del grupo.
- **Borrar**: borra el grupo seleccionado o todos los registros de grupos. Pero los miembros del grupo no se borrarán del Contactos.

Mi tarjeta de id. *(Menú 2.5)*

Utilice este menú para crear una tarjeta de nombre.

Guardar su tarjeta de nombre

1. Presione <**Opción**> y seleccione **Editar**.
2. Especifique la informacion de la misma.
3. Presione <**Guardar**> para guardar la tarjeta de nombre.

Uso de las opciones de tarjeta de nombre

Después de guardar su tarjeta de nombre, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar vCard**: envía su tarjeta de nombre a otras personas vía msj. multimedia.
- **Editar**: edita la tarjeta de nombre.
- **Reiniciar**: borra la tarjeta.

vCard *(Menú 2.6)*

Utilice este menú para acceder a las tarjetas de nombre que usted ha guardado usando la opción **Guardar al vCard**.

Info memoria *(Menú 2.7)*

Utilice este menú para ver los números de contactos guardados en Contactos.

Multimedia *(Menú 3)*

Usted puede utilizar el módulo de cámara integrado en su teléfono para tomar fotos y graba videos.

Para acceder a este menú, presione [ ] en el modo Inactivo.

☑
- No tome fotografías de personas sin su autorización.
- No tome fotografias en un lugar donde las cámaras no están permitidas.
- No tome fotografías en un lugar donde pueda interferir con la privacidad de otra persona.

Cámara *(Menú 3.1)*

Usted puede tomar fotos en varios modos. La cámara produce fotos JPEG.

☑ Cuando toma una foto bajo la luz directa del sol o en condiciones brillantes, pueden aparecer sombras en la foto.

1. Acceda al menú **Cámara** para activarla y cambiar la pantalla al modo de Captura. Usted puede también presionar y mantener presionada [📷] en modo Inactivo.
2. Realice cualquier ajuste que desea.
   - Presione <**Opción**> para acceder a las opciones de cámara. ▶ siguiente sección.
   - Use el teclado para cambiar las configuraciones de la cámara. ▶ p. 44
   - Presione <**Modo**> para acceder a la carpeta de **Mis imágenes** o cambiar al modo Grabación.
3. Presione [📷] o [**OK**] para tomar una foto.
4.

Para	**Presione**
usar las opciones de foto	<**Opción**>. ▶ p. 44
enviar la foto vía MMS	<**Enviar**>.
guardar la foto	[📷] o [**OK**].

Opciones de cámara en el modo Captura

En el modo Captura, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Flash**: determina el uso del flash.
- **Temporizador**: establece el tiempo de retraso antes de que la cámara tome una foto.
- **Instrumentos**: agrega el cuadro decorativo o cambia el tono de color.
- **Balance blanco**: ajusta el contraste de color del imagen. Usted puede hacer que la foto tenga un color más cálido o frío.
- **Ajustes**: cambia las configuraciones establecidas inicialmente para tomar una foto.

  Resolución: selecciona una resolución de imagen.

  Guardar: selecciona la ubicación de la memoria para guardar fotos, si una tarjeta de memoria está insertada.

  Calidad: selecciona la calidad de imagen.

  Obturador: seleccione el sonido que escucha cuando presiona el obturador.

  Ocultarse icono: esconde o muestra todos los íconos en la pantalla.

  Visualización de pantalla: cambia el modo de visualizacion de la pantalla.

Uso del teclado en modo Captura

Usted puede usar el teclado para personalizar la configuración de la cámara en modo Captura.

Tecla	Función
Arriba/Abajo	Ajusta el brillo de la imagen.
Izquierda/ Derecha	Se acerca o se distancia la imagen. (No disponible en resolucion 1280*960)
▲	Voltea la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen en espejo.
0	Cambia el modo de visualizacion de la pantalla.

Uso de las opciones de foto

Después de sacar una foto, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Designar**: configura la foto como fondo de pantalla principal o como imagen para el ID del llamante para un registro de Contactos.
- **Mis imágenes**: accede a la carpeta de **Mis imágenes**.

Videocámara *(Menú 3.2)*

Usted puede grabar en video lo que se visualiza en la pantalla de videocámara y guardar lo grabado.

1. Acceda al menú de **Videocámara** para encenderla y cambiar la pantalla al modo de Filmación.
2. Realice cualquier ajuste que desea.
   - Presione <**Opción**> para acceder a las opciones de videocámara. ▶ siguiente sección.
   - Use el teclado para cambiar las configuraciones del videocámara. ▶ p. 46
   - Presione <**Modo**> para acceder a la carpeta de **Mis videos** o cambiar al modo de Captura.
3. Presionar [ ] o [**OK**] para comenzar la grabación.

4. Presionar [📷] o [**OK**] para detener la grabación.

5.

Tecla	**Función**
usar las opciones de video	<**Opción**> . ▶ p. 46
enviar el video vía MMS	<**Enviar**>.
guardar el clip de video	[📷] o [**OK**].

Opciones de videocámara en modo Filmación

En modo Filmación, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Iluminación**: determina el uso del flash.
- **Temporizador**: establece el tiempo de retraso antes de que antes de comenzar la grabacion.
- **Efectos de col**: cambia el tono de color del video.
- **Balance blanco**: ajusta el balance de color del video.
- **Ajustes**: cambia las configuraciones establecidas inicialmente para tomar una foto. Usted puede hacer el color de su foto se vea más calído o más frío.

Modo video: selecciona un modo de grabación de video.

- **Modo enviar**: graba un clip de video de hasta 15 segundos para agregar a un mensaje multimedia. El video es guardado en formato de H.263.
- **Modo guardar**: graba un video de hasta 60 segundos. El video es guardado en formato de MPEG4.

Guardar: selecciona la ubicación de la memoria para guardar los clips de video, si una tarjeta de memoria está insertada.

Calidad: selecciona la calidad de imagen.

Ocultarse icono: esconde o muestra todos los íconos en la pantalla.

Uso del teclado en modo de filmacion

Usted puede usar el teclado para retocar la videocámara a su gusto en modo de Filmación.

Tecla	Función
Arriba/Abajo	Ajusta el brillo de la imagen.
Izquierda/ Derecha	Se acerca o se distancia la imagen.
▲	Voltea la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen en espejo.

Opciones en modo de filmación

Después de grabar un video, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Designar**: configura el clip de video como papel tapiz para la pantalla inicial.
- **Mis videos**: guarda el video en **Mis videos**.

Mis imágenes *(Menú 3.3)*

Utilice este menú para acceder a las fotos que ha tomado e imágenes guardados en su tarjeta de memoria.

Ver una foto

1. Desde la pantalla de Mis imágenes, seleccione una carpeta presionando [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha].
2. Presione [Tecla de Nav. Abajo].
3. Selecciona la foto que desea ver y presione <**Ver**>.

Ver una presentación de imágenes

Usted puede ver sus imágenes como una presentación de diapositiva, es decir, una presentación de cada imágen en secuencia en la carpeta actual.

1. Desde la lista de archivos, presione <**Opción**> y seleccione **Presentación**.
2. Presione [**OK**] para seleccionar fotos que desea ver como una presentación de diapositiva.
3. Presione <**Deslizar**>.
4. Presione <**Próximo**>. Comienza la presentacion de diapositiva.

5. Presione <**Opción**> y seleccione **Tiempo de retraso** para seleccionar una opción de intervalo.
6. Presione <**Guardar**>. La presentación de diapositiva es guardada como un archivo en la carpeta de Presentación.

Opciones de imágen

Al tiempo que está viendo una foto, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Designar**: configura la foto como fondo de pantalla principal o como imagen para el ID del llamante para un registro de Contactos.
- **Renombrar**: cambia el nombre del archivo.
- **Copiar**: copia el archivo a otra carpeta de archivo.
- **Mover**: mueve la imagen a un directorio.
- **Zoom**: se acerca o se aleja el imagen. (Disponible para resoluciones 1280*960)
- **Cambiar tamaño**: cambia el tamaño del imagen.
- **Recortar**: selecciona una variedad de tamaño y forma de la foto. (Disponible para resoluciones 1280*960)
- **Bloqueo/Desbloq.**: bloquea el archivo para protegerlo de ser borrado, o desbloquea el archivo.
- **Imprimir**: imprime la foto al conectar el teléfono a una impresora vía USB. Algunas impresoras con función Pictbridge pueden no ser compatibles con el teléfono.
- **Borrar**: borra el archivo seleccionado.
- **Información**: accede a las propiedades del archivo.

Desde la lista de archivo, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar**: envía el archivo vía msj. multimedia.
- **Designar**: configura la foto como fondo de pantalla principal o como imagen para el ID del llamante para un registro de Contactos.
- **Listar presentación visual**: cambiar el modo de visualización.
- **Renombrar**: cambia el nombre del archivo.
- **Clasificar**: cambiar el orden de clasificación.

- **Presentación**: muestra todas las fotos como una presentación de diapositiva.
- **Copiar**: copia el archivo a otra carpeta de archivo.
- **Mover**: mueve el archivo a otra carpeta.
- **Bloqueo/Desbloq.**: bloquea el archivo para protegerlo de ser borrado, o desbloquea el archivo.
- **Imprimir**: imprime la foto al conectar el teléfono a una impresora vía USB. Algunas impresoras con función Pictbridge pueden no ser compatibles con el teléfono.
- **Borrar**: borra el archivo seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los archivos de la carpeta actual.
- **Información**: accede a las propiedades del archivo.

Mis videos *(Menú 3.4)*

Utilice este menú para acceder a los videos que usted ha grabado o guardarlos en una tarjeta de memoria.

Reproducir un video

1. Presione [Tecla de Nav. Abajo] para moverse al campo de video.
2. Deslícese al video que desea y presione <**Iniciar**>.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK	Hace pausa o reanuda.
Arriba	Regresa a la lista de videos.
📷	Cambia al modo de visualización.
▲/▼	Ajusta el volumen.
✱/#	Cambia el tamaño de pantalla durante la reproducción de video.
Abajo	Para la reproducción.

Opciones de video

Mientras vea la lista de videos, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar**: envia el video seleccionado como parte de un mensaje multimedia.

- **Designar**: configura el video como fondo de pantalla principal o como imagen para el ID del llamante para un registro de Contactos.
- **Listar presentación visual**: cambiar el modo de visualización.
- **Renombrar**: cambia el nombre del video clip.
- **Clasificar**: cambiar el orden de clasificación.
- **Copiar**: copia el archivo a otra carpeta de archivo.
- **Mover**: mueve el archivo a otra carpeta.
- **Bloqueo/Desbloq.**: bloquea el archivo para protegerlo de ser borrado, o desbloquea el archivo.
- **Borrar**: borra el archivo seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los archivos de la carpeta actual.
- **Información**: accede a las propiedades del archivo.

Ajustes *(Menú 3.5)*

Utilice este menú para cambiar las programaciones por defecto para la cámara y la videocámara.

- **Sonidos**: cambia el ajuste de sonidos.

  Obturador: seleccione el sonido que escucha cuando presiona el sonido del obturador.

  Cronómetro: enciende el sonido que escucha cuando el cronómetro comienza la cuenta regresiva.
- **Prefijo del archivo**: establece el prefijo del arhivo para los nombres de archivo.
- **Guardar**: selecciona la ubicación de la memoria para guardar los clips de video, si una tarjeta de memoria está insertada.

Info memoria *(Menú 3.6)*

Utilice este menú para ver la información de memoria para las piezas multimedia en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

NEO Mensaj. *(Menú 4)*

Utilice el menú **NEO Mensaj.** para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia. También puede utilizar el correo de voz y las funciones de mensaje de alerta web.

Para acceder a este menú, presione <**Menú**> en el modo Inactivo y seleccione **NEO Mensaj.**.

Nuevo mensaje *(Menú 4.1)*

Utilice este menú para crear y enviar mensajes de texto o multimedia.

Crear y enviar un mensaje de texto

El Servicio de Mensajes Cortos (SMS) le permite enviar o recibir mensajes de texto.

1. Seleccione **SMS**.
2. Ingrese un número de destino y presione <**Próximo**>.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, ingrese otros números de destino.
3. Ingrese el mensaje y presione <**Próximo**>.
   - Para insertar un emoticón al texto, presione <**Opción**> y seleccione **Emoticon**.
   - Para insertar una plantilla de texto al texto, presione <**Opción**> y seleccione **Texto rápido**.
4. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Crear y enviar un mensaje multimedia

El Servicio de Mensaje Multimedia (MMS) envía mensajes que contienen una combinación de texto, imagen, video y sonido, del teléfono a teléfono o del teléfono a correos electrónicos.

1. Seleccione **MMS**.
2. Ingrese un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

   Para añadir destinos múltiples, inserte un espacio entre números o direcciones de correo-e.

   Si usted desea cambiar la dirección de destino A al CC o CCO, presione <**Opción**> y seleccione **Mover CC** o **Mover CCO**.
3. Presione <**Próximo**>.
4. Seleccione **Añadir Foto/Video** o **Añadir sonido.**
5. Seleccione una imagen, un video, o un sonido.
6. Seleccione **Añadir mensaje**.
7. Ingrese un mensaje y presione [**OK**].
8. Seleccione **Añadir sujeto**.

9. Ingrese el título para el mensaje y presione [**OK**].
10. Seleccione **Añadir vCard**.
11. Adjunte su tarjeta de nombre o un registro de Contactos como una tarjeta de nombre.
12. Presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:
    - **Añadir aviso**: añade páginas. Se mueva a cada página al presionar [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha].
    - **Plantillas**: envía una plantilla en vez del mensaje que usted ha creado.
    - **Ver prev.**: muestra el mensaje como será recibido por el destinatario.
    - **Guardar en borradores**: guarda el mensaje en la caja de **Borrador**.
    - **Modificar enviar a**: edita el(los) número(s) de destino.
    - **Fijar Duración**: seleccione el tiempo de duración para la presentación de las páginas del mensaje enviado. Después de fijar un tiempo específico, la pantalla se desplaza automáticamente a la página siguiente.
    - **Configuración**: cambia las programaciones para enviar mensajes.
13. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Crear y enviar un Correo SMS

El Servicio de Correo SMS le permite enviar Correo atravez del servicio de mensajeria de tu operador.

1. Seleccione **Correo SMS**.
2. Ingrese un correo de destino y presione <**Próximo**>.

   Para enviar el correo a más de un destinatario, ingrese otros correos de destino.
3. Ingrese el contenido del mensaje y presione <**Próximo**>.
   - Para insertar un emoticón al texto, presione <**Opción**> y seleccione **Emoticon**.
   - Para insertar una plantilla de texto al texto, presione <**Opción**> y seleccione **Texto rápido**.
4. Presione <**Enviar**> para enviar el mensaje.

Recibidos *(Menú 4.2)*

Utilice este menú para acceder a todos los mensajes que usted ha recibido.

Ver un mensaje

Se muestran los íconos siguientes en la lista de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia

El ícono **!** a lado de un mensaje significa que el mensaje es urgente.

Desde la lista de mensajes, desplácese a un mensaje y:

Para	Presione
enviar un mensaje de respuesta	<**Contestar**>.
ver el mensaje	[**OK**].
acceder a las opciones del mensaje	<**Opción**>.

Opciones de mensajes

Al tiempo que visualiza un mensaje, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Llamar**: marca el número telefónico del remitente.
- **Contestar**: envía una respuesta al remitente.
- **Transferir**: transfiere el mensaje a otra persona.
- **Grabar en Contactos**: guarda el número telefónico del remitente en Contactos o extrae los URLs, las direcciones de correo electrónico, o números telefónicos desde el mensaje.
- **Guardar archivo**: Guarda el contenido multimedia en la memoria del teléfono.
- **Añadir a Spam**: añade el número telefónico o la dirección de correo-e del remitente en la lista de Spam.
- **Bloquear/Desbloq.**: bloquea el mensaje para protegerlo de ser eliminado, o lo desbloquea.
- **Borrar**: borra el mensaje seleccionado.

Al tiempo que se visualiza la lista mensajes, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Transferir**: transfiere el mensaje a otra persona.
- **Contestar**: contesta al remitente.
- **Receptor**: muestra el número telefónico o la dirección de correo-e del remitente.
- **Bloquear/Desbloq.**: bloquea el mensaje para protegerlo de ser eliminado, o lo desbloquea.
- **Borrar**: borra el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.

Enviados *(Menú 4.3)*

Esta carpeta almacena los mensajes que el teléfono está intentando enviar o que no se han podido enviar.

En esta carpeta están los siguientes íconos disponibles:

- Mensajes que han sido enviados
- Mensajes que no han sido enviados

Al tiempo que visualiza un mensaje, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Llamar**: marca el número telefónico del destinatario.
- **Reenviar**: envía de nuevo el mensaje.
- **Transferir**: transfiere el mensaje a otra persona.
- **Detalles de MSJ**: muestra si el mensaje ha sido enviado con éxito.
- **Bloquear/Desbloq.**: bloquea el mensaje para protegerlo de ser eliminado, o lo desbloquea.
- **Borrar**: elimina el mensaje.

Al tiempo que se visualiza la lista mensajes, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Transferir**: transfiere el mensaje a otra persona.
- **Reenviar**: envia de nuevo el mensaje.
- **Receptor**: muestra el número telefónico o la dirección de correo-e del destinatario.
- **Bloquear/Desbloq.**: bloquea el mensaje para protegerlo de ser eliminado, o lo desbloquea.
- **Borrar**: borra el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.

Buzón de Voz *(Menú 4.4)*

Esta carpeta guarda los mensajes de voz que usted ha recibido.

Plantillas *(Menú 4.5)*

Utilice este menú para acceder a las plantillas de mensajes multimedias preestablecidas.

- Presione [**OK**] para reproducir los mensajes de plantilla.
- Presione <**Enviar**> para envair las plantillas vía mensajes multimedia.

Alertas Wap *(Menú 4.6)*

Este menú guarda los mensajes web que usted ha recibido del servidor de web.

Cuando un mensaje ha sido recibido:

- Presione <**Ver**> para ver el mensaje inmediatamente. El teléfono recupera el mensaje desde el servidor de web y lo visualiza.
- Presione <**Saltar**> para verificarlo más tarde.

Borrador *(Menú 4.7)*

Esta carpeta almacena los mensajes que ha guardado para enviarlos posteriormente.

Mientras vea un mensaje, presione <**Opción**> para acceder a la siguientes opciones:

- **Editar**: edita el mensaje.
- **Bloquear/Desbloq.**: bloquea el mensaje para protegerlo de ser eliminado, o lo desbloquea.
- **Borrar**: elimina el mensaje seleccionado.

En la lista de mensajes, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: edita el mensaje.
- **Receptor**: muestra el número telefónico o la dirección de correo-e del destinatario.
- **Bloquear/Desbloq.**: bloquea el mensaje para protegerlo de ser eliminado, o lo desbloquea.
- **Borrar**: elimina el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.

Ajustes *(Menú 4.8)*

Utilice este menú para establecer diversas opciones para utilizar los servicios de mensajería.

Config. enviados *(Menú 4.8.1)*

Usted puede programar las opciones para enviar mensajes de texto y de multimedia.

- **SMS**: programa las opciones para enviar mensajes de texto.

  Prioridad: selecciona el nivel de prioridad.

  Notif. entrega: programa la red para que le informe cuando su mensaje es enviado al destinatario.

  Guardar Mensaje: programa cómo el teléfono va a actuar para enviar mensajes.

  - **Aviso**: el teléfono le avisa para guardar el mensaje.
  - **No guardar**: el teléfono no guarda el mensaje en el buzón de enviados.
  - **Guardar auto**: el teléfono guarda inmediatamente una copia del mensaje.

  Número de retorno: ingrese el número de teléfono que desee recibir la respuesta.

  Firma: configure la firma que desea añadir al final del mensaje e ingrese la firma.

- **MMS**: programa las opciones para enviar mensajes de multimedia.

  Prioridad: selecciona el nivel de prioridad.

  Notif. entrega: programa la red para que le informe cuando su mensaje es enviado al destinatario.

  Guardar Mensaje: programa cómo el teléfono va a actuar para enviar mensajes.

  - **Aviso**: el teléfono le avisa para guardar el mensaje.
  - **No guardar**: el teléfono no guarda el mensaje en el buzón de enviados.
  - **Guardar auto**: el teléfono guarda inmediatamente una copia del mensaje.

- **Correo SMS**: programa las opciones para enviar mensajes usando el servicio Correo SMS.

- **Gateway No.**: Usted puede ingresar, modificar o borrar el numero predefinido por su operaor para usar los servicios de Correo SMS.

Config. recibidos *(Menú 4.8.2)*

Usted puede programar las opciones para mensajes de texto y de multimedia recibidos.

- **SMS**: le permite programar las opciones para recibir mensajes de texto.

  Tiempo de desplazo: programa el intervalo de tiempo de desplazo. Después de un tiempo determinado, la pantalla se desplaza automáticamente a la pantalla siguiente. Cuando usted seleccione **Desactivado**, necesitará trasladarse manualmente a la siguiente pantalla.

  Notificación: programa cómo el teléfono informará a usted de los mensajes nuevos.

  Auto borrar: programa el teléfono para que borre los mensajes antiguos cuando recibe nuevos mensajes y el buzón de Recibidos está llena.

  - **Desactivado**: el teléfono le pide borrar mensajes anteriores para poder recibir mensajes nuevos.
  - **Activado**: el teléfono automáticamente borra los mensajes antiguos para recibir nuevos mensajes.

  Recordatorio: programa el teléfono para recordarle luego de alertarlo de un nuevo mensaje.

  Ajustes de Spam: programa el teléfono para que borre automáticamente mensajes recibidos desde números telefónicos específicos en **Editar lista Spam** en cuanto llegue dichos mensajes.

  Alerta de Mensaje: establece programaciones de alerta para mensaje nuevos durante una llamada.

  - **Activado**: el teléfono le alerta con un pitido y muestra el ícono correspondiente.
  - **Desactivado**: el teléfono no le alerta activamente de los mensajes nuevos, pero muestra el ícono correspondiente.

- **MMS**: programa las opciones para mensajes de multimedia recibidos.

  Notificación: programa cómo el teléfono recuperará los mensajes.

  - **Aviso**: el teléfono le avisa para recuperar nuevo mensajes.

- **Automática**: el teléfono recupera automáticamente nuevos mensajes sin ninguna notificación y los guarda en el buzón de Recibidos.

Auto borrar: programa el teléfono para que borre los mensajes antiguos cuando recibe nuevos mensajes y el buzón de Recibidos está llena.

- **Desactivado**: el teléfono le pide borrar mensajes anteriores para poder recibir mensajes nuevos.
- **Activado**: el teléfono automáticamente borra los mensajes antiguos para recibir nuevos mensajes.

Descarga auto: programa el teléfono para que descargue automáticamente mensajes nuevos desde el servidor de mensajes multimedia.

- **Desactivado**: el teléfono descarga mensajes nuevos sólo cuando usted presiona <Abajo>.
- **Activado**: el teléfono automáticamente descarga mensajes nuevos, si la pantalla es aún para 1 minuto, después de ver un mensajes nuevo recibido en modo Inactivo. Se le cobrará adicionalmente por la descarga de mensajes.

Modo de ingreso *(Menú 4.8.3)*

Utilice este menú para seleccionar un modo de ingreso de texto por defecto cuando crea un nuevo mensaje.

Lista de amigos *(Menú 4.8.4)*

Utilice este menú para formar un grupo de contactos que usted frecuentemente usa cuando escribe un mensaje.

Texto rápido *(Menú 4.8.5)*

Utilice este menú para crear o usar mensajes preestablecidos que se usan frecuentemente. Se puede guardar 20 mensajes preestablecidos y editarlos.

Editar lista Spam *(Menú 4.8.6)*

Utilice este menú para especificar números telefónicos a fin de que los mensajes recibidos desde dichos números se borren automáticamente del teléfono.

Decoración *(Menú 4.8.7)*

Utilice este menú para establecer las propiedades de la página por defecto para mensajes, tales como imagen de fondo y color de las letras.

Buzón de Voz *(Menú 4.8.8)*

Use este menú para conectar al servidor de buzón de voz y acceder a los mensajes de voz.

☑ Su proveedor de servicio le puede dar el número del servicio de voz.

Info memoria *(Menú 4.9)*

Utilice este menú para ver la cantidad total de memoria para mensajes de texto y de multimedia. También es posible ver la cantidad de memoria usada actualmente y la memoria restante

NEO Aplic. *(Menú 5)*

Utilice este menú para descargar varias aplicaciones Brew desde el servidor de Brew preestablecido y para cambiar la configuración del navegador. También es posible reproducir los archivos multimedia descargados y ver la información de ayuda.

Para acceder a este menú, presione <**Menú**> en modo Inactivo y seleccione **NEO Aplic.**.

Descarga de aplicaciones

Usted puede acceder al servidor de Brew y descargar las aplicaciones.

1. Seleccione el ícono Neo Aplicaciones.

   Los siguientes menus estan disponibles:

   - **Catálogo**: explore el servidor y adquiera las aplicaciones.
   - **Buscar**: ingrese una palabra clave para buscar una aplicación específica.
   - **Acerca del programa**: muestra información de ayuda acerca de cómo utilizar el menú NEO Aplicaciones.

2. Seleccione **Catálogo**. Usted se conectará al preestablecido sitio asociado por el proveedor de

servicio y es posible explorar las aplicaciones disponibles.

☑ Cuando las Advertencias de **Advertencias sobre conexión** se establecen en **Todos activados**, se le indica conectarse al servidor.

3. Seleccione una aplicación que desee descargar y siga las instrucciones en pantalla para descargarla.

Uso del Media Player

Mediante el Media Player, usted puede reproducir archivos musicales o video clips en su teléfono. También puede acceder a sitios de web preestablecidos por el proveedor de servicios.

Reproducir los contenidos de media

1. Seleccione **Media Player**.
2. Presione [Tecla de Nav. Arriba] y seleccione un archivo desde la carpeta de **Música** o de **Video**.

☑ Usted puede seleccionar una dirección URL para reproducir un archivo desde la carpeta de **VoD/ MoD**.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla(s)	Función
OK	Hace pausa o reanuda.
Arriba	Accede a la lista de carpeta.
Izquierda	Regresa al archivo anterior. Retrocede el archivo al mantenerla presionada.
Derecha	Salta al archivo siguiente. Adelanta el archivo al mantenerla presionada.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.
⁎/ #	Cambia el tamaño de pantalla durante la reproducción de video.
📷	Cambiar al modo de visualización durante la reproducción de video.

Cambiar la configuración del player

Desde la pantalla principal del Media player, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Modo de tocar**: cambia el modo de Reproducción.

Repetir: el archivo se reproduce repetidamente.

Normal: reproduce archivos en orden.

Aleatorio: reproduce archivos al azar.

Archivo unico: reproduce el archivo seleccionado.

- **Visualización**: selecciona el diseño de imagen para la pantalla del player.
- **Modo Pantalla**: gira la pantalla a 90 o 270 grados en sentido horario para ver un video en modo de visualización cuando presiona [ ] durante la reproducción del video.

Cambiar las aplicaciones de Brew

Usted puede cambiar las configuraciones para el uso del servidor de Brew y descargar las aplicaciones.

1. Seleccione **Configuración**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones.
   - **Ordenar programas**: cambia el orden de las aplicaciones descargadas.
   - **Desplazar programas**: mueve una aplicación a otra carpeta.
   - **Gestionar programas**: muestra la cantidad de memoria usada para las aplicaciones descargadas.
   - **Pantalla del menú principal**: cambia el modo de vista de la pantalla del menú principal.
   - **Protector de pantalla**: activa un protector de pantalla, si usted ha descargado algunos.
   - **Advertencias sobre conexión**: establece el teléfono para alertarle cada vez que accede al servidor Brew.
   - **Ver registro**: muestra el registro de su exploración.

Ver información de ayuda

Usted puede ver información de ayuda para el uso del servidor de Brew.

1. Seleccione **Ayuda**.
2. Seleccione un elemento de ayuda.
3. Presione [Tecla de Nav. Arriba] o [Tecla de Nav. Abajo] para desplazarse a la información de ayuda.
4. Presione [**OK**] para regresar a la pantalla principal de ayuda.

NEO Naveg. *(Menú 6)*

El navegador del Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) le permite acceder a la WEB móvil. Al utilizar WEB móvil, puede acceder a información actualizada y a una amplia variedad de contenido de medios como juegos, fondo de pantalla, timbres, y archivos musicales.

Para acceder a este menú, presione <**Menú**> en modo Inactivo y seleccione **NEO Naveg.**.

Entrar en WAP

Utilice este menú para conectar su teléfono a la red y navegar en la WEB móvil.

Navegando con NEO navegaión

Para	Presione
desplazarse a través de los elementos del navegador	las teclas de Navegación.
seleccionar un elemento del navegador	<✓> o [**OK**].
regresar a la página anterior	[**CLR**].

Uso de las opciones de la página Web móvil

Desde cualquier página WEB móvil, presione <**Menú**> y seleccione **Menú** o mantenga presionada [#] para acceder a las siguientes opciones:

- **Inicio**: regresa a la página de inicio.
- **Adelantar**: regresa a la página anterior.
- **Enviar enlace**: envía la dirección URL de la página en uso vía SMS.
- **Favoritos**: muestra la lista de Favoritos.
- **Ir a URL**: ingresa una dirección URL manualmente.
- **Mostrar URL**: muestra la dirección URL de la página web actual. También puede establecer la página actual como la página inicial para Web Móvil.
- **Historial**: muestra las direcciones de los sitios web que ha visitado.

- **Buscar**: busca cualquier información en particular.
- **Recargar**: actualiza la página actual.
- **Instantáneas**: toma una fotografía de la página actual.
- **Avanzado...**: utilice las siguientes configuraciones avanzadas:

  Reiniciar navegador: recarga el navegador.

  Eliminar cookies: borra todas las cookies. Cookies son piezas que contienen información personal enviadas al servidor de web cuando se navega el web.

  Multimedia: establece el teléfono para descargar de manera automática los elementos de medios desde la página actual.

  Modo de desplazamiento: selecciona el modo desplazar o establece la velocidad de desplazamiento.

  Remitente del envío HTTP: establece el navegador para que se envíe información referida HTTP al servidor web cada vez que el navegador se inicie.

  Tiempo de espera conexión: establece cuánto tiempo permanece el teléfono a la página web actual cuando no está en uso.

  Tiempo de espera de pulsacion de la tecla: establece cuanto debe esperar el teléfono despues de haber presionado la tecla en el modo de ingreso de texto antes de mover el cursor a la derecha.

  Seguridad: muestra toda la información relacionada con seguridad.
- **Acerca de...**: muestra la información acerca de WEB móvil.

Acceder a los mensajes de alerta web

En el menu NEO Mensajeria → Alertas Wap, podra ver los mensajes recibidos de Alerta Wap.

Salir de NEO Naveg.

1. Presione [ ] para terminar la conexión de red y salir del navegador.
2. Presione <**Sí**>.

Admin. de archivos *(Menú 7)*

Utilice este menú para guardar y acceder a los archivos multimedia tales como videos, melodías e imágenes descargados desde la NEO aplicaciones.

Imágenes *(Menú 7.1)*

Este menú muestra fotos que usted ha tomado e imágenes que ha descargado, recibido en mensajes, o importado desde su computadora. ▶ p. 47

Videos *(Menú 7.2)*

Este menú muestra videos que usted ha grabado, descargado, recibido en mensajes, o importado desde su computadora.

Los videos grabados en otros aparatos, tales como en videograbadoras, pueden no reproducirse correctamente.

Músicas *(Menú 7.3)*

Este menú muestra archivos MP3 que usted ha descargado o importado desde su computadora.

Desplácese al archivo que desea reproducir y presione <**Iniciar**>.

Desde la lista de archivos, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar**: envía el archivo vía MMS.
- **Designar**: establece el archivo de música como timbre de llamada, timbre para una entrada de la Agenda Telefónica o un grupo, tono de alarma.
- **Clave**: obtiene un nuevo clave de licencia cuando la clave para el archivo DRM seleccionado se expira.
- **Renombrar**: cambia el nombre del archivo.
- **Clasificar**: cambia el orden de clasificación de los archivos.
- **Copiar**: copia el archivo a otra carpeta.
- **Mover**: mueve el archivo a otra carpeta.
- **Bloqueo/Desbloq.**: bloquea el archivo para protegerlo de ser borrado, o desbloquea el archivo.
- **Borrar**: borra el archivo seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los archivos.
- **Información**: accede a las propiedades del archivo.

- **Admi. Clave**: administra las claves de licencia que usted ha adquirido.

Tonos *(Menú 7.4)*

Este menú muestra los diferentes archivos de sonido (Tonos) que` usted posee en su equipo celular.

Desde la lista de archivos, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar**: envía el archivo vía MMS.
- **Designar**: establece el archivo de sonido como timbre de llamada, timbre para una entrada de la Agenda Telefónica o un grupo, tono de alarma.
- **Clave**: obtiene un nuevo clave de licencia cuando la clave para el archivo DRM seleccionado se expira.
- **Clasificar**: cambia el orden de clasificación de los archivos.
- **Renombrar**: cambia el nombre del archivo.
- **Bloqueo**: bloquea el archivo para protegerlo de ser borrado, o desbloquea el archivo.
- **Borrar**: borra el archivo seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los archivos.
- **Información**: accede a las propiedades del archivo.
- **Admi. Clave**: administra las claves de licencia que usted ha adquirido.

Info memoria *(Menú 7.5)*

Utilice este menú para ver la información de memoria para funciones multimedia en la memoria del teléfono on en la tarjeta de memoria.

Limpiar claves *(Menú 7.6)*

Utilice este menú para administrar las claves de licencia.

Lista de claves *(Menú 7.6.1)*

Aunque los contenidos de media han sido eliminados, las claves de licencia que usted ha adquirido para activar los contenidos multimedia bloqueado por los sistemas DRM se permanecerá. Utilice este menú para acceder a las claves de licencia.

Presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abre el elemento correspondiente.
- **Borrar**: elimina la clave de licencia seleccionada.
- **Información**: accede a las propiedades de la clave.

Ayuda *(Menú 7.6.2)*

Utilice este menú para ver la información acerca del uso este menú.

Organizador *(Menú 8)*

Utilice este menú para mantener un rastreo de las actividades y tareas, hacer anotaciones y programar alarmas. También es posible utilizar el teléfono como una calculadora, un temporizador de cuenta regresiva a un día específico, una conversión de unidades, un cronómetro, y ver horario mundial.

Hoy *(Menú 8.1)*

Utilice este menú para mostrar los elementos del Organizador guardados para el dia actual.

Para más detalles acerca de cómo almacenar elementos, consulte el menú **Calendario**.

Calendario *(Menú 8.2)*

Utilice este menú para administrar su horario mensual, semanal o diario.

Cuando ingresa al menú **Calendario**, el calendario en la vista del Mes aparece con la fecha de hoy indicada por un cuadro rojo.

Seleccionar un día

- Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para mover por días.
- Presione [Tecla de Nav. Arriba] o [Tecla de Nav. Abajo] para mover por semanas.
- Presione [▲/▼] para mover por meses.

Opciones del calendario

Presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Presentación visual**: cambia el modo de presentación del calendario.
- **Ir a fecha**: va a la fecha específica que desea acceder.
- **Borrar**: borra los eventos seleccionados.

- **Borrar todo**: borra todos los eventos seleccionados.

Crear un nuevo evento

1. Seleccione un día en el calendario.
2. Presione <**Nuevo**>.
3. Ingrese información o cambie la configuración:
   - **Tipo**: Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para seleccionar el tipo de evento.
   - **Iniciar**: ingrese la fecha y la hora de inicio del evento.
   - **Final**: ingrese la fecha y la hora de finalización del evento.
   - **Contenido**: ingrese la información del evento.
   - **Alarma**: seleccione el tiempo que desea que la alarma le alerte antes del evento. Si no desea programar una alarma para el evento, seleccione **Desactivado**.
   - **Melodía**: asigne un tono de alarma.
   - **Repetir**: seleccione para repetir el evento y las veces que desea repetir.
   - **Cerrar**: Si el evento va a repetirse, ingrese la fecha que desee finalizar.
   - **Contactos**: ingrese un número de contacto.
4. Presione [**OK**] para guardar el evento.

Ver un evento

Una vez que haya ingresado un evento en el calendario, aparece los siguientes íconos y el número de evento para ese día específico en la parte inferior del calendario.

- Personal
- Negocio
- Compromiso
- Cumpleaños
- Vacación

1. Escoja una fecha en el calendario para ver los eventos para ese dia.
2. Seleccione un evento para ver los detalles.

Uso de las opciones

Al tiempo que se muestra un evento, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Llamada**: marca al número de contacto.

- **Nuevo**: añade un nuevo evento.
- **Borrar**: borra el evento seleccionado.

Al tiempo que se muestra la lista de eventos, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Nueva agda. pers.**: añade un nuevo evento.
- **Ir a fecha**: va a la fecha específica que desea acceder.
- **Seleccionar para idle**: muestra los elementos del organizador para el día actual en el modo Inactivo.
- **Borrar**: borra el elemento seleccionado.

Lista de tareas *(Menú 8.3)*

Utilice este menú para crear una lista de tareas que necesiten realizarse.

Crear una tarea nueva

1. Presione <**Nuevo**>.
2. Ingrese el contenido de la tarea y presione [Tecla de Nav. Abajo].
3. Seleccione el nivel de prioridad y presione [Tecla de Nav. Abajo].
4. Seleccione una de las opciones para la fecha final.
5. Presione [**OK**[para guardar la tarea..

Ver una tarea

1. Desplácese a una tarea.
2. Presione [**OK**] para ver los detalles de la tarea.

Uso de las opciones de tarea

Desde la lista de tarea, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Completado**: cambia el estado de la tarea.
- **Borrar**: borra la tarea seleccionada.
- **Borrar todo**: borra todas las tareas.

Notas *(Menú 8.4)*

Utilice este menú para hacer anotaciones de cosas importantes que necesite recordar.

Crear nota nueva

1. Presione <**Nuevo**>.
2. Ingrese una nota y presione [**OK**] para guardar la nota.

Ver una nota

1. Deslícese a una nota.
2. Presione [**OK**] para ver los detalles de la nota.

Uso de las opciones de nota

Al tiempo que vea los detalles de la nota, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Decoración**: cambia la imagen del fondo, el color de la letra, o la posición de alineación para el texto de la nota.
- **Borrar**: borra la nota seleccionada.

Desde la lista de notas, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: edita la nota.
- **Borrar**: borra la nota seleccionada.
- **Borrar todo**: borra todas las notas

Alarmas *(Menú 8.5)*

Utilice este menú para establecer las alarmas que sonarán en horas específicas. La alarma del despertador no se afectará por la programación de alarmas.

Activar una alarma

1. Seleccione el tipo de alarma y presione <**Nuevo**>.
2. Programe cada opción de alarma:
   - **Despertador (o Alarma)**: activa una alarma.
   - **Despúes**: ingrese la hora en que se activará la alarma. Para la **Alarma 1 ~ 3**, seleccione **Manual** e ingrese la hora, o seleccione el largo de tiempo preestablecido después del cual sonará la alarma.
   - **Intervalo**: seleccione el intervalo de repetición de la alarma.
   - **Título**: (para la **Alarma 1~3**) ingrese un título para la alarma.
   - **Melodía**: presione <**Opción**> y seleccione un tono de alarma.
3. Presione <**Guardar**>.

Opciones de alarma

En la lista de Alarmas, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Limpiar**: borra la configuración de la alarma.

- **Borra todo**: borra todas las programaciones de alarma.

☑ Para editar una programación de alarma, presione <**Editar**>.

Parar una alarma

- Presione <**Parar**> para parar la alarma.
- Presione <**Aplazar**> para que el teléfono pare la alarma y suene de nuevo después de 5 minutos.

☑ Para desactivar la alarma, seleccione una alarma que usted ha activado y presione <**Desactivado**>.

Calculadora *(Menú 8.6)*

Utilice este menú para realizar funciones aritméticas básicas tales como suma, resta, multiplicación y división.

Realizar un cálculo

1. Ingrese el primer número.
   - Presione [✱] para insertar un punto decimal.
   - Presione [#] para insertar paréntesis.
2. Presione una de las teclas de Navegación para acceder a la función matemática que desee.
3. Ingrese el segundo número.
4. Presione [**OK**] para ver el resultado.
5. Si es necesario, repita desde el paso 2 para continuar el cálculo.
6. Para reiniciar la calculadora, presione <**Limpiar**>.

Opciones de la calculadora

Mientras use la calculadora, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **+/-**: se alternan con el número actual entre un valor positivo y negativo.
- **MS**: guarda el valor actual en la memoria de la calculadora.
- **MR**: recupera el valor guardado desde la memoria.
- **MC**: borra cualquier valor guardado en la memoria.

Cta. regresiva *(Menú 8.7)*

Este menú le ayuda a conocer cuántos días faltan para que llegue un día específico y programar una alarma a una fecha y hora determinada para alertarle de un evento específico.

1. Seleccione un temporizador.
2. Especifique las siguientes configuraciones del temporizador:
   - **Fecha**: ingrese la fecha desde la que desee iniciar la cuenta regresiva.
   - **Contenido**: ingrese la información para la cuenta regresiva.
   - **Alarma**: programe una alarma.
   - **Antes**: ingrese la frecuencia de alarma.

     ☑ Por ejemplo, si usted ingrese 2, la alarma sonará una vez cada 2 días a las 9 AM hasta la fecha objetiva.

   - **Melodía**: presione <**Opción**> y seleccione el tono de alarma.
3. Presione [**OK**].

Horario mundial *(Menú 8.8)*

Utilice este menú para buscar la hora que es en otra parte del mundo.

Desplácese a la ciudad que desea a través del mapa presionando [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha]. A la vez que mueve la línea del horario, muestra la fecha y la hora de la zona seleccionada.

Para aplicar la programacion del Horario de Verano, presione la tecla auxiliar <**Prog. DST**>. Para cancelar la configuración, presione <**Desativar DST**>.

Conv. de unidades *(Menú 8.9)*

Utilice este menú para hacer conversiones de unidades tales como longitud y área.

1. Presione <**Opción**> y seleccione un convertidor.
2. Ingrese el valor a ser convertido y presione [Tecla de Nav. Abajo].

   Presione [✱] para insertar un punto decimal.

3. Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para seleccionar la unidad de medida original y luego presione [Tecla de Nav. Abajo].
4. Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para seleccionar la unidad que usted desee cambiar.

   Se mostrará el valor equivalente para la cantidad ingresada.
5. Para reprogramar el convertidor, presione <**Limpiar**>.

Cronómetro *(Menú 8.0)*

Utilice este menú para medir el tiempo transcurrido. El tiempo de medición máxima es de 100 minutos.

1. Presione [**OK**] para empezar el cronómetro.
2. Presione <**Ciclos**> para verificar un intervalo. Usted puede repetir este paso por un total de 10 intervalos.
3. Para parar el cronómetro, presione <**Reiniciar**>.

Kit de Voz *(Menú 9)*

Utilice este menú para usar las funciones relacionadas con la voz.

Para acceder a este menú, presione <**Menú**> en el modo Inactivo y seleccione **Kit de Voz**.

Portal de Voz *(Menú 9.1)*

Use este menu, para acceder a los servicios de portal de voz, donde podrá escuchar la información referente a noticias, información de cine, finanzas, trafico soportados por su operador celular.

Este servicio solo estará disponible si su operador celular actualmente lo posee, consulte a su operador celular para más información.

Comando de Voz *(Menú 9.2)*

Su teléfono realiza un conjunto de funciones activadas por voz que aumenta el rendimiento en manos libres.

1. Acceda al menú Comando de voz para activar el reconocimiento de voz.

2. Diga un comando.
   - **Llamar** <nombre de una persona/número telefónico/tipo de número>: marca un número al decir un nombre o un número de teléfono en Contactos. ▶ p. 33
   - **Enviar SMS** <a nombre de una persona/ número telefónico/tipo de número>: envía un mensaje SMS.
   - **Buscar** <nombre de una persona>: accede a los detalles del contacto.
   - **Iniciar** <menú>: accede a un menú.
   - **Verificar** <estado>: verifica el estado de la señal, la energía de batería restante y el número de teléfono.
3. Siga el proceso del menú correspondiente o diga el comando que desea una vez más.

Notas de Voz *(Menú 9.3)*

Utilice este menú para grabar las notas de voz.

Grabar *(Menú 9.3.1)*

Usted puede grabar notas de voz y guardarlos en la memoria del teléfono.

1. Presione <**Grabar**>.
2. Hable en el micrófono.
   - Presione <**Pausa**> para detener la grabación.
   - Presione <**Reanudar**> para seguir la grabación.
3. Cuando la haya finalizado, presione <**Finalizar**>.
4. Presione [**OK**] para guardar la nota de voz.

   O bien, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:
   - **Guardar como**: guarda la nota de voz.
   - **Revisar**: repite nuevamente la nota.
   - **Regrabar**: desecha la nota actual y grabar otra.
5. Ingrese el nombre para la nota de voz y presione [**OK**].

Revisar *(Menú 9.3.2)*

Usted puede acceder a las notas de voz que ha grabado.

1. Seleccione una nota de voz.
2. Presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones.

- **Iniciar**: reproduce una nota de voz.
- **Renombrar**: cambia el nombre de la nota.
- **Borrar**: borra la nota seleccionada.
- **Borrar todo**: borra todas las notas.

3. Seleccione Iniciar para reproducir una nota de voz.

Borrar todo *(Menú 9.3.3)*

Utilice este menú para borrar todas las notas de voz grabadas en una sola vez. Cuando se muestre el mensaje de confirmación, presione <**Sí**>.

Ajustes *(Menú 9.4)*

Utilice este menú para personalizar la configuración del Voicesignal.

Lista de resultados *(Menú 9.4.1)*

Utilice este menú para programar el teléfono para reclamar la confirmación de los comandos de voz cuando se usa el marcado por voz o el acceso al Contactos.

Están disponibles las siguientes opciones:

- **Automático**: el teléfono confirma cuando el resultado no es seguro.
- **Mostrar siempre**: el teléfono siempre confirma.
- **No mostrar**: el teléfono no confirma.

Sensibilidad *(Menú 9.4.2)*

Utilice este menú para ajustar el nivel de sensibilidad de su teléfono para reconocer mejor su voz.

Llamar número *(Menú 9.4.3)*

Utilice este menú para programar el teléfono a reconocer mejor su voz para el marcado de voz, y también para reiniciar la configuración.

- **Adaptar dígitos**: adapta su teléfono para que reconozca su estilo de voz y su pronunciación para cada dígito. Siga las instrucciones de voz para adaptar el teléfono.
- **Restablecer dígitos**: regresa a la configuración por defecto.

Audio *(Menú 9.4.4)*

Utilice este menú para configurar los sonidos para el marcado de voz.

- **Mensajes del sist.**: enciende y apaga los avisos de audio.

- **Números**: enciende o apaga el fondo de audio cuando este usando el marcado de digitos.
- **Nombres**: enciende o apaga el fondo de audio cuando este usando el marcado por nombres.
- **Config. de nombres**: ajusta las programaciones para velocidad y volumen para el marcado por nombre.

Activar aplic. voz *(Menú 9.4.5)*

Utilice este menú para establecer cómo iniciar el kit de voz.

- **Sólo [∗]**: activa el marcado de voz solamente cuando está presionando y sosteniendo [∗] en modo de Inactivo.
- **[∗]/Folder**: activa el marcado de voz presionando y sosteniendo [∗] o abriendo el teléfono.
- **Manos libres**: activa el marcado de voz presionando y sosteniendo [∗] o el botón del audífono.

Acerca de *(Menú 9.4.6)*

Utilice este menú para ver la información sobre el programa del comando de voz.

Sonidos *(Menú *)*

Utilice este menú para personalizar las diversas configuraciones de sonido.

Volumen *(Menú *.1)*

Utilice este menú para seleccionar un volumen del timbre para llamadas recibidas, alertas de mensaje, alarmas, o tonos de teclado.

Usted puede ajustar el volumen de tono de las teclas utilizando las teclas [▲/▼] en el modo Inactivo.

- **Silencioso**: el teléfono no suena ni vibra.
- **1-tono**: el teléfono emite un bip.
- **Vibrar**: el teléfono vibra.
- **Nivel 1 ~ 8**: selecciona el volumen para el timbre de llamada.
- **Vib.+Timbre**: el teléfono vibra y suena al mismo tiempo.

Tipo de repique *(Menú *.2)*

Utilice este menú para seleccionar el tipo de timbre para llamadas recibidas, alertas de roaming, alertas de mensaje, tonos de teclado, o llamadas de datos.

Alertas *(Menú *.3)*

Utilice este menú para programar una alerta de teléfono que le informe que han sucedido ciertas cosas.

- **Servicio**: establece el teléfono para avisarle cuando sale de un área de servicio o regresa a un área de servicio.
- **Conectar**: establece el teléfono para avisar cuando una llamada saliente está conectada al sistema.
- **Desconectar**: establece el teléfono para avisar cuando su llamada está desconectada del sistema.
- **Señal débil**: establece el teléfono para avisar cuando se pierde una llamada durante una conversación en respuesta a la debilidad de intensidad de señal.
- **Aviso minuto**: establece el teléfono para avisar cada minuto durante una llamada saliente a fin de mantenerlo informado de la duración de la llamada.
- **Priv. de voz**: el sonido del teléfono alerta cuando piede una línea CDMA privada encriptada.

Tono tecla *(Menú *.4)*

- **Volumen**: establece el nivel del volumen del tono de tecla.
- **Tipo de tonos**: establece el tipo de tonos a usar para el teclado.
- **Longitud de tono**: establece los tonos cortos o largos DTMF (multifrecuencia de tono dual) que serán enviados para acceder a los teleservicios tales como cuenta bancaria. Si el servicio es digital, como la mayoría es, los tonos cortos DTMF casi siempre funcionarán.

Sonido al abrir *(Menú *.5)*

El teléfono suena cuando lo abre o lo cierra.

Encend./Apagad. *(Menú *.6)*

El teléfono suena cuando lo enciende o lo apaga.

Pantalla *(Menú 0)*

Utilice este menú para cambiar la configuración para la pantalla y luz.

Diseño teléfono *(Menú 0.1)*

Utilice este menú para cambiar ver las propiedades del Menú y del Discado.

- **Color de pantalla**: selecciona el color de la pantalla.
- **Tipo de letra da**: selecciona el color de las letras de pantalla.
- **Diseño discado**: selecciona el estilo de las letras para los dígitos cuando ingresa un número para marcar.

Pant. principal *(Menú 0.2)*

Utilice este menú para cambiar las propiedades de la pantalla en el modo Inactivo.

- **Papel tapiz**: cambia la imagen de fondo de la pantalla en el modo Inactivo.
- **Func. Pantalla**: establece el teléfono para visualizar una de las siguientes pantallas funcional en el modo Inactivo:

  Ninguno: muestra la imagen usted ha seleccionado como papel tapiz.

  Estilo del Reloj: selecciona un estilo de reloj y muestra el reloj en la pantalla.

  Reloj doble: muestra un reloj dual.

  PIMS: muestra su información personal, tales como su horario.

  Atajos: muestra los accesos rápidos asignados para las teclas de Navegación.
- **Efecto pantalla**: selecciona un efecto para la pantalla en el modo Inactivo.

- **Saludo**: permite ingresar un mensaje de saludo que se mostrará en la parte inferior de la pantalla en el modo Inactivo.

Pantalla externa *(Menú 0.3)*

Utilice este menú para cambiar el papel tapiz para la pantalla externa.

Iluminación *(Menú 0.4)*

Utilice este menú para personalizar la configuración de la luz de fondo.

- **LCD principal**: cambia la configuración de la iluminación de la pantalla.

  Duración: especifica el tiempo que la iluminación de la pantalla permanece encendida.

  Brillo: cambia el brillo de la iluminación.
- **Teclado**: cambia el modo de la iluminación del teclado.

  Modo normal: destella la luz de fondo cuando presiona cualquier tecla.

  Modo Guardar: usa la luz de fondo sólo entre las 8:00 AM y 4:50 AM, ahorrando la energía de la batería.
- **Ahorro energ.**: establece el teléfono para que apague la luz de la pantalla cuando no usa el teléfono.

Atajos *(Menú 0.5)*

Puede utilizar las teclas de Navegación para acceder rápidamente a menús específicos directamente desde el modo Inactivo. Utilice este menú para asignar acceso rápido a una tecla.

1. Seleccione una tecla para utilizarla como una tecla de acceso rápido.
2. Presione [Tecla de Nav. Izquierda] o [Tecla de Nav. Derecha] para seleccionar el menú que desea asignarse a la tecla.
3. Presione [**OK**] para guardar el ajuste.

Ajustes *(Menú #)*

Utilice este menú para personalizar las configuraciones de su teléfono. Usted puede también reestablecer las configuraciones a sus valores por defecto.

Para acceder a este menú, presione <**Menú**> en el modo Inactivo y seleccione **Ajustes**.

Ajustes llamada *(Menú #.1)*

Utilice este menú para adecuar el teléfono para que se ajuste a sus preferencias para hacer y recibir llamadas.

Contest. auto. *(Menú #.1.1)*

Utilice este menú para configurar el teléfono para contestar las llamadas después de un tiempo específico cuando utilice audífonos o un kit de manos libres opcional.

Contestar *(Menú #.1.2)*

Utilice este menú para establecer cómo contestar las llamadas entrantes.

- **Tecla send**: contesta llamadas únicamente cuando presiona [ ] y <**Contestar**>.
- **Al Abrir**: contesta las llamadas al abrir el teléfono. Si el teléfono ya está abierto, presione [ ] o <**Contestar**>.
- **Cualquier tecla**: contesta las llamadas cuando presiona cualquier tecla, excepto [ ], [▲/▼] y <**Ignorar**>.

Reintentar auto. *(Menú #.1.3)*

Utilice este menú para establecer el teléfono para remarcar automáticamente llamadas cuando falla la conexión.

Idioma/Language *(Menú #.2)*

Utilice este menú para seleccionar uno de los diversos idiomas para el texto en pantalla.

Servicios LBS *(Menú #.3)*

Utilice este menú para permitir o rechazar la localización de LBS de otros dispositivos para acceder a la información de su ubicación.

Ajustes WAP *(Menú #.4)*

Utilice este menú para establece la reacción del teléfono a una situación determinada mientras explora el web.

Aviso *(Menú #.4.1)*

Utilice este menú para establecer que el teléfono le alerte acerca de su estado de exploración.

- **Ninguno**: el teléfono no le avisa nada.
- **Al iniciar**: el teléfono le avisa cuando inicia el navegador.
- **Al finalizar**: el teléfono le alerta cuando sale del navegador.
- **Ambos**: el teléfono le alerta tanto al iniciar como al salir del navegador.

Opción de msj *(Menú #.4.2)*

Utilice este menú para establecer lo que sucede si recibe un nuevo mensaje de alerta WEB desde el servidor WEB móvil.

- **Permitido**: el teléfono acepta automáticamente los nuevos mensajes WEB móvil.
- **Consultar**: el teléfono le pide aceptar y rechazar los nuevos mensajes de WEB móvil.
- **Negar**: el teléfono rechaza los nuevos mensajes WEB móvil.

Seguridad *(Menú #.5)*

Utilice este menú para proteger el teléfono contra el uso no autorizado.

Para acceder al menú de **Seguridad**, deberá ingresar el código del teléfono. El código está preestablecido a **1234** en fábrica

Bloquar teléfono *(Menú #.5.1)*

Utilice este menú para bloquear el teléfono.

- **Desbloq.**: el teléfono permanece desbloqueado.
- **Al encender**: bloque el teléfono. Cada ves que enciende el teléfono, se necesita ingresar contraseña para usar el teléfono.
- **Bloquear ahora**: bloquea el teléfono una sola vez. Una vez que ingrese la contraseña, el teléfono se desbloquea.

En modo de bloqueo, no se puede acceda a las funciones del menú y marcar los números, salvo para realizar una llamada de emergencia.

Cambiar contras. *(Menú #.5.2)*

Utilice este menú para cambiar el código de su teléfono. El código está preestablecido a 1234.

Restringir *(Menú #.5.3)*

Utilice este menú para restringir todas las funciones de llamadas salientes en el teléfono y acceder a sus Contactos.

Priv. de voz *(Menú #.5.4)*

La función de privacidad de voz, utilizada sólo en redes digitales, codifica (encripta) el canal de voz de manera de impedir que personas ajenas puedan escuchar su conversación. Utilice este menú para activar o desactivar la privacidad de voz.

- **Desactivado**: el teléfono usa una línea estándar para las llamadas.
- **Activado**: el teléfono hará y recibirá llamadas en una línea codificada de máxima seguridad.

☑ Es posible que esta función no esté disponible en todas las áreas. Para conocer más detalles y verificar su disponibilidad, consulte con su proveedor de servicio.

Módem *(Menú #.5.5)*

Puede utilizar su teléfono como un módem estándar en su PC para enviar y recibir datos digitales al conectarse al un dispositivo de computadora que ejecuta Windows. Al utilizar su teléfono como un módem, puede acceder a datos inalámbricamente desde las aplicaciones de software de Windows.

☑ El teléfono debe estar en una red digital para recibir o enviar datos.

Utilice este menú para cambiar la modalidad del teléfono a ser usado como un módem.

- **Sólo llam. voz**: recibe llamadas de voz únicamente.
- **Sólo datos**: recibe llamadas de datos únicamente.

 # Emergencia *(Menú #.5.6)*

Este teléfono le provee la opción de guardar tres números de emergencia. Todos estos números se pueden marcar manualmente en cualquier momento aún cuando las funciones de llamada estén restringidas o su teléfono esté en el modo Bloqueado.

1. Seleccione una ubicación.
2. Presione [**CLR**] para borrar el número existente.
3. Ingrese un número y presione [**OK**] para guardar el número.

Borrar memoria *(Menú #.5.7)*

Utilice este menú para borrar todos los datos almacenados en la memoria del teléfono.

1. Presione [**OK**] para seleccionar el tipo de dato que desea borrar.
2. Presione <**Borrar**>.
3. Presione <**Sí**> para confirmar la eliminación.

Reiniciar *(Menú #.5.8)*

Utilice este menú para reiniciar la configuración inicial del teléfono.

1. Ingrese la contraseña.

☑ La contraseña está preestablecida a **1234**. Usted puede cambiar dicha contraseña. ▶ p. 79

2. Presione <**Sí**>. El teléfono se apaga y luego se enciende automáticamente.

Sistema *(Menú #.6)*

Este menú le proporciona opciones para seleccionar una red.

Ajustar sistema *(Menú #.6.1)*

El roaming le permite registrar su teléfono en otras redes y utilizar las instalaciones, si su propia red no está disponible. Roaming sólo es relevante en áreas donde existen por lo menos dos proveedores de servicio celular que tengan acuerdos de roaming válidos.

Cuando está utilizando otra red, se muestra el ícono Roaming (R).

- **Sólo casa**: no puede utilizar el roaming. Cuando su sistema local no está disponible y aparece el ícono de NO servicio ( ) y no puede hacer o recibir llamadas.
- **Estándar**: su teléfono busca automáticamente el primer servicio disponible.

Ajustar hora *(Menú #.6.2)*

Utilice este menú para configurar la fecha y la hora actual.

Fijar NAM *(Menú #.6.3)*

Su teléfono puede tener dos NAMs (Módulo de Asignación Numérica), esencialmente su número de teléfono. Utilice este menú para intercambiar entre los dos servicios.

Si cambia el NAM, el teléfono se apaga y se vuelve a prender para adquirir el nuevo servicio NAM.

Activar PRL *(Menú #.6.4)*

Su teléfono puede buscar un sistema proveedor de celular en la Lista de Roaming Preferido (PRL), una lista de bandas y canales en orden de preferencia que el teléfono usa cuando intenta localizar y conectar un sistema para Roaming. Utilice este menú para activar o desactivar el uso del PRL.

- **Desactivar**: el teléfono busca al canal por defecto para localizar su propia red.
- **Activar**: el teléfono busca y crea la lista de todos los sistemas de proveedores de redes disponibles en su área.

Modo pref *(Menú #.6.5)*

Utilice este menú para seleccionar la red a ser usada en modo de roaming.

- **Híbrido**: el teléfono usa ambas redes, la red 1XRTT y la EVDO.
- **Sólo CDMA**: el teléfono usa la red 1XRTT.
- **Sólo EVDO**: el teléfono usa la red EVDO, si el teléfono no puede encontrar un sistema preferido.

Bluetooth *(Menú #.7)*

Mediante la función de Bluetooth, usted puede conectarse el teléfono inalámbricamente a los dispositivos de Bluetooth.

La tecnología de Bluetooth le permite conexiones inalámbricas gratis entre dispositivos que cuentan con Bluetooth con un rango de 10 metros. Puesto que los dispositivos se comunican usando las ondas de radio,

éstos no tienen la necesidad de estar en línea de vista entre sí.

- Si hay obstáculos entre los aparatos, la distancia de operación puede reducirse.
- Se recomienda no usar la función de Bluetooth mientras usa las funciones multimedia, tales como la video grabadora, la cámara, y el MP3 player, o viceversa, para mejor rendimiento.
- No se puede activar el Bluetooth al teléfono cuando está conectado con un PC vía USB.
- Algunos dispositivos puede no ser compatibles con su teléfono.
- Se puede usar su teléfono como un módem para acceder al Internet después de conectar el teléfono a un PC usando un dispositivo de seguridad para Bluetooth opcional.

Activación *(Menú #.7.1)*

Utilice este menú para activar o desactivar la función de Bluetooth.

Buscar *(Menú #.7.2)*

Utilice este menú para buscar dispositivos de Bluetooth conectable.

1. Active el Bluetooth.
2. Seleccione **Buscar** → un tipo de dispositivo.

   Después de buscar, aparece una lista de dispositivos al cual se puede conectar. Los siguientes íconos indican el tipo de dispositivo:

   - Audífono
   - Computadora
   - Kit de manos libres
   - dispositivo desconocido
3. Seleccione un dispositivo.
4. Ingrese el PIN del Bluetooth y presione <**OK**>. Este código se usa sólo una vez y no se necesita memorizarlo.

Cuando el propietario del otro dispositivo ingrese el mismo código, se completa el emparejamiento.

☑ Los audífonos o los kits de manos libres tienen un PIN de Bluetooth preestablecido, tales como **0000**. Si el otro dispositivo tiene un código, usted deberá ingresarlo.

Desconectar *(Menú #.7.3)*

Utilice este menú para finalizar la conexión con el dispositivo conectado.

Lista registrados *(Menú #.7.4)*

Utilice este menú para acceder a la lista de dispositivos que ha emparejado.

El color del ícono indica el estado del dispositivo.

- el Gris para dispositivos no emparejados
- el Rojo para dispositivos emparejados

Desde la lista de dispositivos, presione <**Opción**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Borrar**: borra el dispositivo seleccionado desde la lista de registrados.
- **Borrar todo**: borra todos los dispositivos desde la lista de registrados.
- **Información**: accede a la información del equipo.

Ajustes *(Menú #.7.5)*

Utilice este menú para configurar las opciones para el Bluetooth.

- **Nombre de mi tel**: asigna un nombre al dispositivo de Bluetooth al teléfono, el cual se muestra en otros dispositivos.
- **Visibilidad**: permite otros equipos de Bluetooth localizar su teléfono.
- **Red Dial-Up**: usa el teléfono como un módem para la red de Dial-Up vía Bluetooth.

Mi información *(Menú #.7.6)*

Utilice este menú para acceder a la información de su teléfono.

Memoria externa *(Menú #.8)*

Utilice este menú para usar el teléfono como un disco de memoria externa, si una tarjeta de memoria está insertada en el teléfono. Usted puede también formatear una tarjeta de memoria.

Visualización de PC *(Menú #.8.1)*

Utilice este menú para conectar su teléfono a un PC, como si utilizara una disquetera de memoria externa, y acceda a la carpeta de archivos de la memoria del teléfono.

Conectar el teléfono a un PC

1. Inserte una tarjeta de memoria en el teléfono.
2. Conecte el teléfono a un PC vía un cable de USB. Su teléfono se cambiará al modo de Disco de Memoria automáticamente.

☑ Si usted utiliza una tarjeta de memoria por primera vez a su teléfono, deberá formatear la tarjeta de memoria antes de conectar el teléfono a un PC.

3. Abra **Mi computadora** en su Windows de computadora y haga doble clic el disco desmontable correspondiente para abrir la carpeta de archivos del teléfono.

☑
- Cuando el teléfono está en modo de Disco de Memoria, todas las llamadas y mensajes se bloquean.
- Utilice el programa de Desmonte Seguro de Hardware desde la barra de tareas del Windows para quitar el cable de USB desde el PC; de lo contrario, los archivos pueden corromperse y, no reproducirse adecuadamente.

Desconectar el teléfono desde un PC

1. Presione <**Desconectar**> en el teléfono para finalizar la conexión.
2. Desconecte el cable de USB desde el teléfono.

Formatear *(Menú #.8.2)*

Utilice este menú para formatear una tarjeta de memoria.

Cuando aparezca un mensaje de confirmación, presione <**Sí**>. Al inicializar la tarjeta se borrará todos los programas y datos que existen en la memoria y,

antes de formatearla, asegúrese de que no necesitan más dichos datos.

- Después de formatear, cuatro carpetas tituladas como **IMAGEN, MÚSICAS, VIDEOS** y **VCARD** se creará automáticamente en la tarjeta de memoria. Estas carpetas son recreadas cuando inicializa la tarjeta, aún cuando usted las borra en un PC.
- Sólo archivos almacenados en la carpeta correspondiente serán reconocidos y mostrados en un PC.

Ayuda *(Menú #.9)*

Utilice este menú para ver la información acerca de su teléfono.

Info. teléfono *(Menú #-9-1)*

Utilice este menú para ver información sobre su teléfono.

- **Versión**: muestra la información del teléfono.
- **Núm. teléfono**: muestra su número de teléfono.

Glosa. iconos *(Menú #-9-2)*

Muestra los íconos en pantalla cuando utiliza el teléfono.

Solución de problemas

Ayuda y necesidades personales

Para ahorrar tiempo y gastos en llamadas de servicios innecesarios, realice simples verificaciones en esta sección antes de contactarse a un servicio profesional.

Cuando aparece "No servicio," "Error en Red," o "No realizado"

- Se ha perdido la conexión de red. Usted puede estar en un área de señal débil. Muévase y inténtalo de nuevo.
- Usted está intentando acceder a una opción al cual usted no está suscrito con el proveedor de servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para más detalles.

Usted ha ingresado un nombre pero éste no se ha marcado

- Asegúrese de que usted ha presionando [ ].
- Asegúrese de que usted ha accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de que usted no ha restringido las llamadas salientes.

Su correspondiente no puede contestarle

- Verifique si su teléfono no está apagada. ([ ] presionada por más de un segundo.)
- Verifique si usted está accediendo a la red celular correcta.
- Verifique si usted no ha restringido las llamadas entrantes.

Su correspondiente no puede oir lo que usted habla

- Asegúrese de que usted ha encendido el micrófono.
- Asegúrese de que usted ha puesto el teléfono suficientemente cerca a la boca. El micrófono está ubicado en la parte inferior del teléfono.

El teléfono comienza a sonar pitidos y parpadea "Baja Batería" en la pantalla

- Su batería está cargada insuficientemente. Recargue la batería.

La calidad del audio de la llamada es pobre

- Verifique el indicador de la señal de energía en la pantalla ( ). El número de barras indica la señal de energía del fuerte ( ) al débil ( ).
- Intente moverse el teléfono ligeramente o muévase cerca a la ventana si usted está en un edificio.

No se puede marcar ningún número cuando se remarca un registro en Contactos

- Use la función de búsqueda de Contactos para asegurarse de que el número está guardado correctamente.
- Guarde de nuevo el número, si es necesario.

Si las direcciones de arriba no le ayudan a resolver los problemas, apunte:

- Los números del modelo y de series de su teléfono.
- Los detalles de garantía
- Una clara descripción del problema

Luego ponga en contacto con su proveedor de servicio local o con el servicio posventa de Samsung.

Exposición a señales de frecuencia radial (RF)

Su teléfono celular es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los limites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) recomendados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del Gobierno de los Estados Unidos. Estos límites forman parte de unas directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población en general. Estos lineamientos fueron desarrollados por organizaciones científicas independientes a través de una evaluación completa y periódica de estudios científicos.

Los límites contienen unos margenes de seguridad considerables para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los teléfonos inalámbricos emplea una unidad de medición conocida como SAR (Rango de absorción específica). El límite SAR recomendado por el FCC es de 1.6 W/kg.*

Las pruebas del SAR se efectúan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras que el teléfono transmite el máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina con el máximo nivel certificado de potencia, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia a fin de emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar con la red. Por lo general, entre más cerca se encuentre a una estación base, más baja será la salida de energía del teléfono.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, deberá ser evaluado y certificado ante la FCC que no excede el límite del requerimiento adoptado por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas son realizadas en posiciones y lugares (es decir, el oído y en el cuerpo) según lo requiere la FCC para cada modelo. Al tiempo que pueden haber diferencias entre los niveles SAR de los diversos teléfonos y en varias posiciones, éstos deben cumplir con los requerimientos gubernamentales.

* El límite SAR para los teléfonos móviles utilizados por el público es de 1.6 watts/kilogramo (W/kg) en promedio sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para contar para cualquiera de las variaciones en las mediciones. Los valores de SAR pueden variarse según los requerimientos reportados nacionales y la banda de red.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR reportados evaluados en cumplimiento con los lineamientos de exposición de RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono se encuentra en un archivo en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar la ID impresa de la FCC en la etiqueta del teléfono.

La información de la certificación de FCC para este modelo de teléfono está adjuntada por separado.

Precauciones al usar las baterías

- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste utiliza menos energía; los tiempos en espera y de llamada se ven muy afectados por la intensidad de la señal en la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de batería restante y del tipo de batería y cargador utilizados. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero gradualmente se irá desgastando. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es hora de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su duración.
- Las temperaturas extremas afectarán la capacidad de carga de su batería: puede necesitar refrigeración o calentamiento primero.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos ya que reducirá la capacidad y la duración de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. Las baterías de Li-íon se ven especialmente afectadas por temperaturas por debajo de 0°C (32°F).

- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o una pluma) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas de la batería). por ejemplo cuando lleva una batería de repuesto en un bolsillo o bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas según la normativa local. Recicle siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

Su teléfono inalámbrico le ofrece la poderosa posibilidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de teléfonos inalámbricos conlleva una responsabilidad importante, una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice su teléfono en el coche, siga los reglamentos locales en el país o región que usted está.

Entorno operativo

Recuerde cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y apague siempre su teléfono cuando esté prohibido su uso, o cuando pueda provocar interferencias o peligro.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para obtener instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda a los usuarios que, para el correcto funcionamiento del equipo y la seguridad del personal, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cercano a la oreja con la antena apuntando hacia arriba).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). No obstante, algunos equipos electrónicos podrían no estar protegidos contra las señales RF de su teléfono celular. Consulte al fabricante sobre la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre el teléfono celular y el marcapasos para evitar posibles interferencias en este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si hay alguna razón para sospechar que está occuriendo interferencia alguna, apague el teléfono inmediatamente.

Audifonos

Algunos teléfonos celulares pueden producir interferencias con ciertos tipos de audífonos. En caso de interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono para conocer otras alternativas.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos personales, consulte al fabricante de sus dispositivos para determinar si estos se encuentran protegidos adecuadamente contra la energía de RF externa.

Su médico podrá ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a sistemas electrónicos que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o a su representante acerca de su vehículo.

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación en la que se indique tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. El teléfono podría generar alguna chispa, por lo que podría producirse una explosión o un incendio, causando lesiones corporales o incluso la muerte.

Se recomienda a los usuarios que apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estaciones de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de

radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de gasóleos), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.

Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, pero no siempre es así. Éstas incluyen lugares tales como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o particulas, como por ejemplo granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apague el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono inalámbrico, usa señales de radio, redes inalámbricas y de tierra, y también las funciones programadas por el usuario que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en cualquier teléfono celular para comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal adecuada. Las llamadas de emergencia pueden no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando están en uso ciertos servicios de red y/o funciones del teléfono. Compruébelo con su proveedor de servicios local.

Para efectuar una llamada de emergencia:

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Marque el número de urgencia correspondiente a su ubicación actual. Los números de urgencia varían según la ubicación.
3. Presione [ ].

Si algunas funciones se encuentran en uso como Restricción de llamadas, puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte este documento y póngase en contacto con su proveedor de servicio celular local.

Otra información importante de seguridad

- Sólo personal calificado debe instalar o reparar el teléfono en un vehículo. Una instalación o reparación

defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.

- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están montados y funcionando correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.
- En vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área donde se encuentra la bolsa de aire o en el área de despliegue de la misma. Si los equipos inalámbricos para los vehículos se instalan de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.
- Desconecte su teléfono celular en los aviones. El uso de teléfonos celulares en un avión puede ser peligroso para el funcionamiento del avión y es ilegal.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono celular al infractor, una acción legal o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de diseño superior y de trabajo de especialistas y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a cumplir las obligaciones de garantía y disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidarán los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. El hacerlo, podría producir una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvosos, ya que sus partes móviles podrían dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares fríos. Cuando el teléfono se calienta a su temperatura normal de

operación, se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.

- No deje caer, no golpee o agite el teléfono. Una manipulación brusca puede dañar los circuitos electrónicos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución jabonosa suave.
- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo y originar un funcionamiento incorrecto.
- No coloque el teléfono sobre aparatos de calentamiento como por ejemplo; un microondas, estufa o radiador. El teléfono puede explotar al sobrecalentarse.
- Utilice solamente las antenas suministradas o aprobadas el reemplazo. Las antenas no autorizadas o accesorios modificados puede dañar el teléfono y violar las normativas que gobiernan los equipos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador, o cualquier otro accesorio no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio calificado más cercano. El personal de servicio le asistirá, y si fuese necesario, realizará el servico.

Licenciada por QUALCOMM bajo una o más de las siguientes Patentes.

Patentes No. E.U.A 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390